


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea las instrucciones del manual. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

DIVICAR

móveis infantis e juvenis

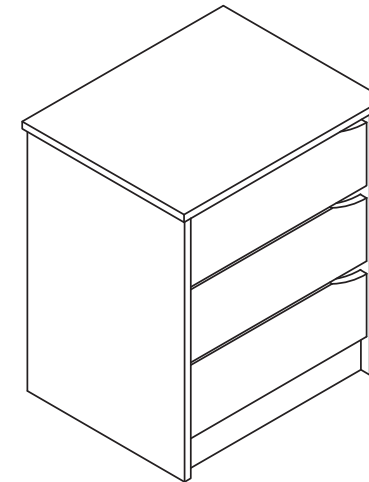

REF.:0035.1.20.1 MESILLA DE NOCHE 3 CAJONE COMPAQ

Lote: 11.570

Aviso:

1. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar el montaje.
2. El montaje del producto debe realizarse en una superficie limpio y plano. Aconsejamos utilizar el propio embalaje para cubrir el suelo para no dañar el producto.
3. Reserve un área libre para el montaje del producto.
4. Evite los golpes y el contacto con objetos afilados.
5. No exponga los muebles a un calor excesivo (luz solar directa), o alta humedad.
6. Para la limpieza, utilice un paño suave seco o ligeramente húmedo. con agua. No utilice agentes limpiadores ni abrasivos.

DIVICAR

móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA


Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000

Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil

CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654


E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para montar Mesilla:

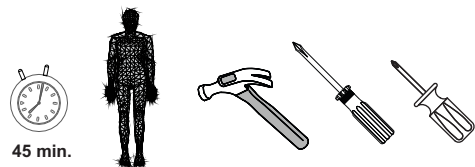

Lista de hardware:

- 

A- Cepillo Ø6x30 (32x)
- 

B- Tornillo Minifix (14x)
- 


C- Tambor (14x)
- 


D- Tapa Furo Adesivo (14x)
- 


E-Tornillo ø3,5x35 (6x)
- 

F- Pegamento (1x)
- 

G-Tornillo Ø3,5x14 (34x)
- 



H- Zapata (4x)
- 

I- Prego (43x)
- 

J- Conjunto Deslizante da Lateral (3x)
- 

K- Conjunto Deslizante del cajón (3x)



Utilice la siguiente regla para medir componentes.

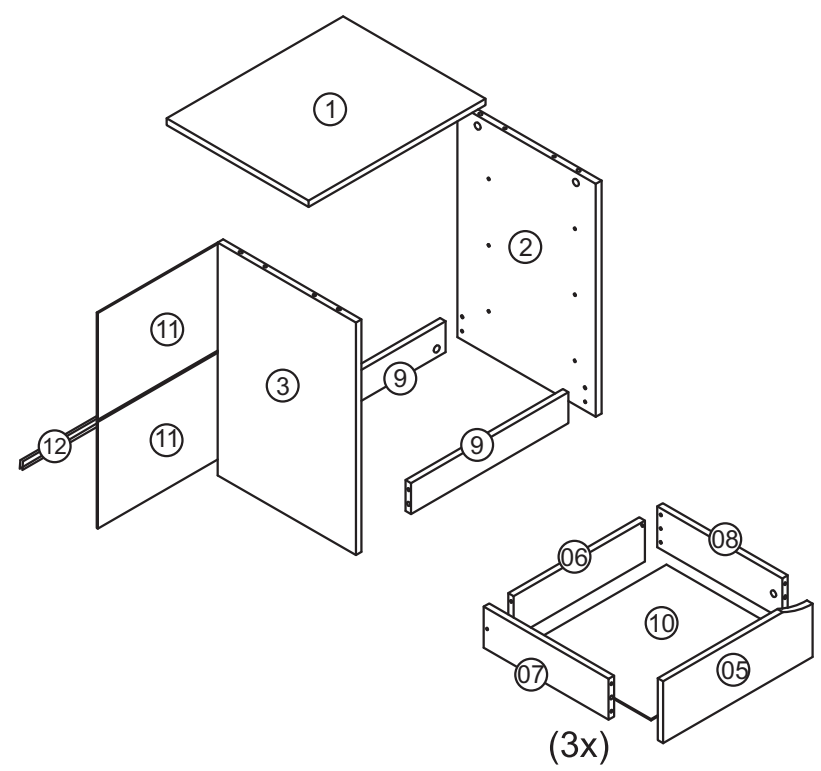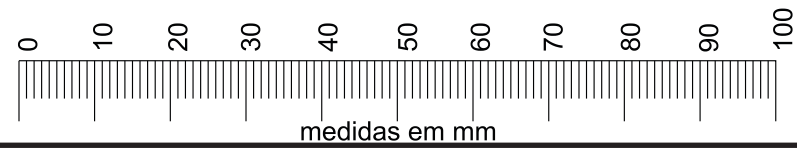

Lista de Piezas:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LA CANTIDAD
01	Parte superior	1
02	Lado derecho	1
03	Lado izquierdo	1
05	Frente del cajón	3
06	Parte trasera del cajón	3
07	Lado izquierdo del cajón	3
08	Lado derecho del cajón	3
09	Acabado inferior	2
10	Fondo del cajón	3
11	Fondo del producto	2
12	Perfil	1



Antes del montaje

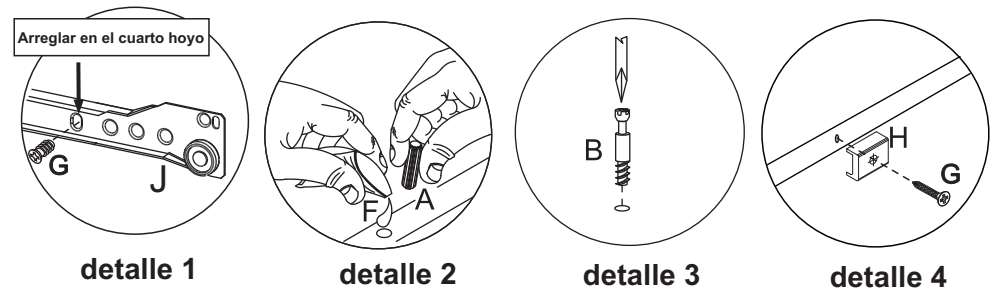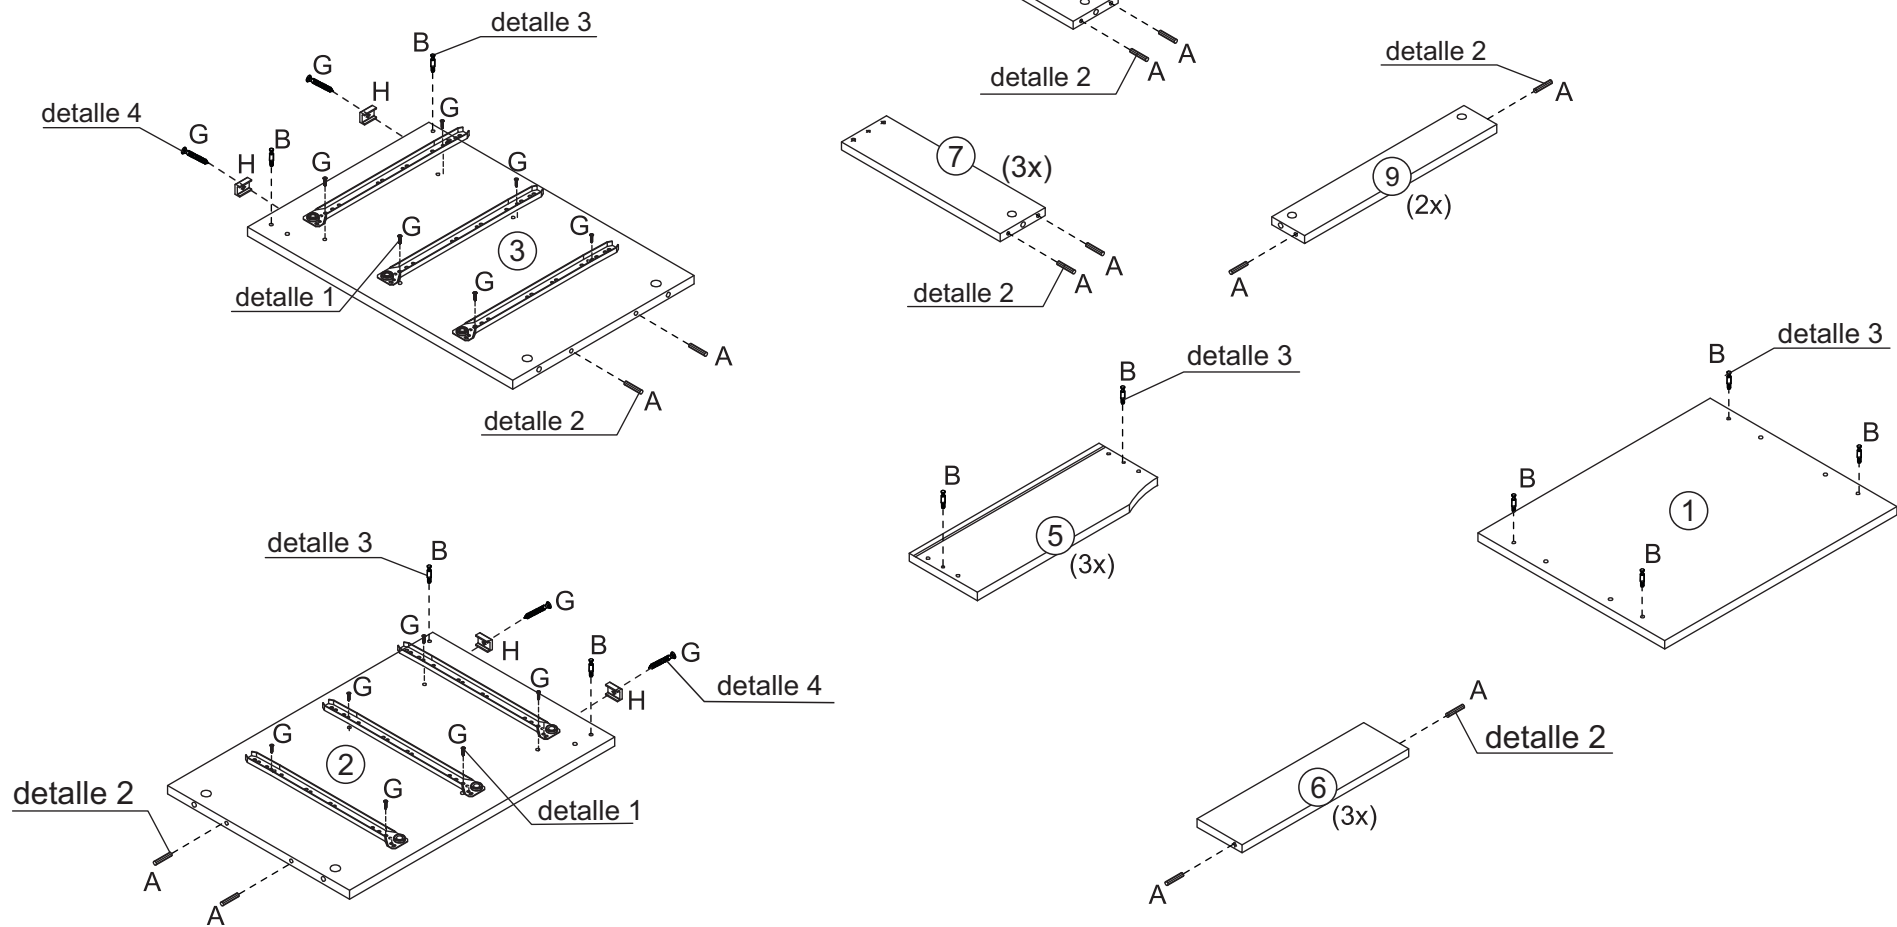

1





C- Tambor (2x)

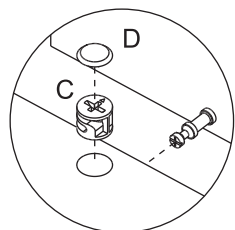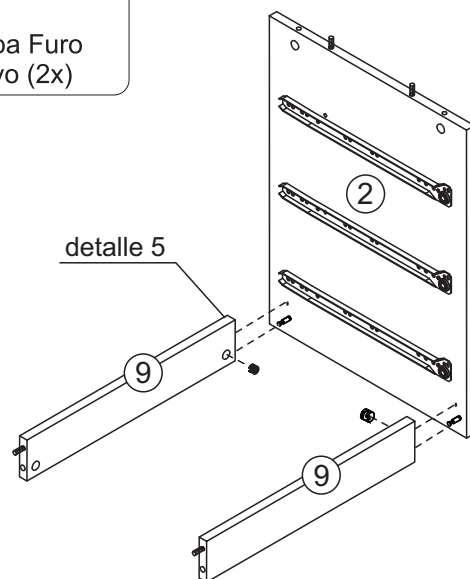D- Tapa Furo
Adesivo (2x)**detalle 5**Ajustar y girar el
tambores minifix en
sentido horario.

2





C- Tambor (2x)

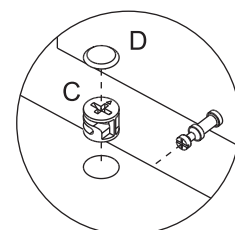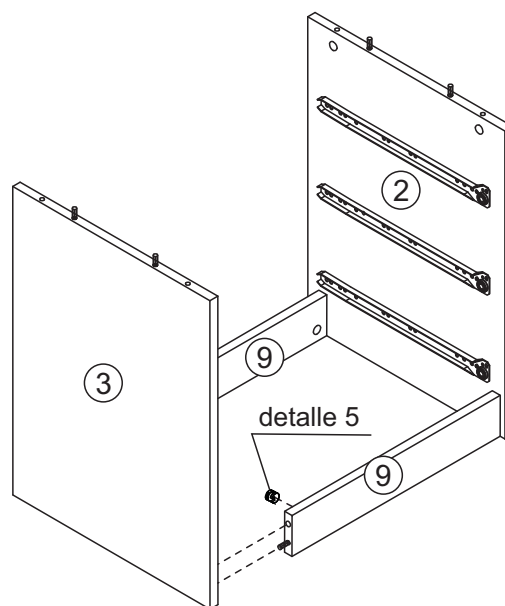D- Tapa Furo
Adesivo (2x)**detalle 5**Ajustar y girar el
tambores minifix en
sentido horario.


3




C- Tambor (4x)

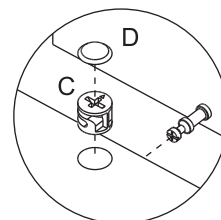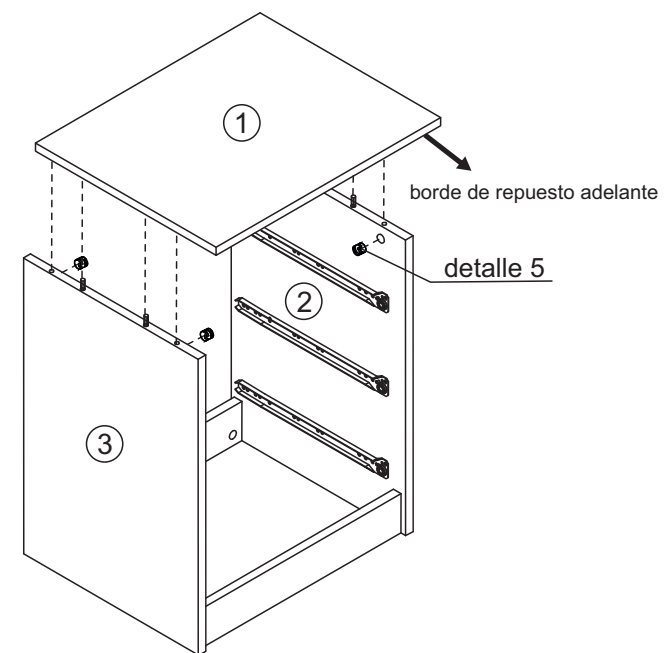D- Tapa Furo
Adesivo (4x)**detalle 5**Ajustar y girar el
tambores minifix en
sentido horario.

4




I- Prego (13x)

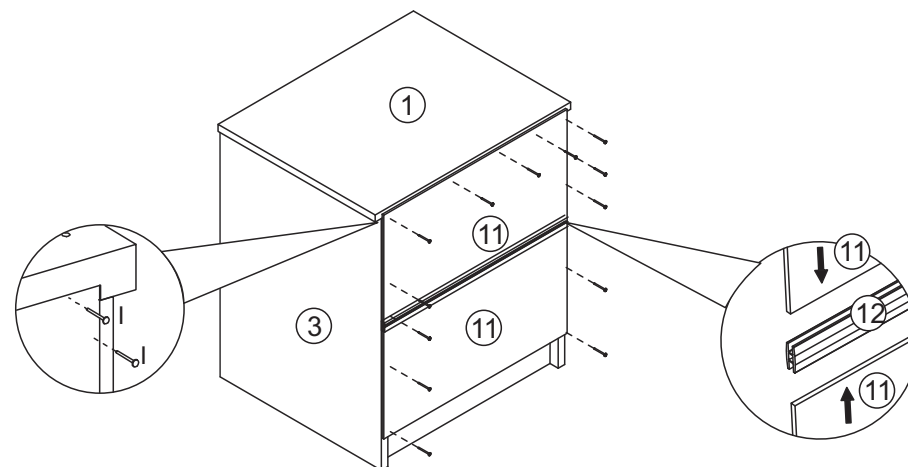


5



E-Tornillo
Ø3,5x35 (6x)

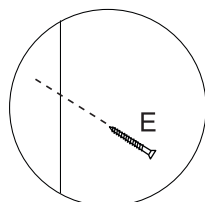

detalle 6

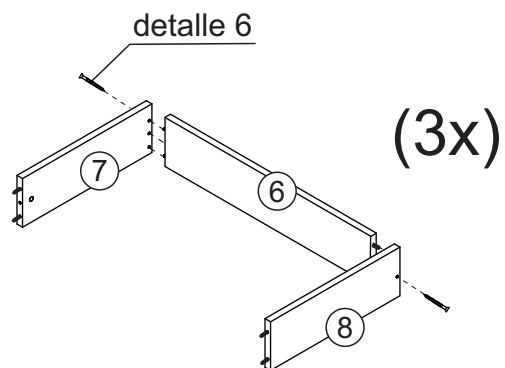


6



C- Tambor (6x)




D- Tapa Furo
Adesivo (6x)

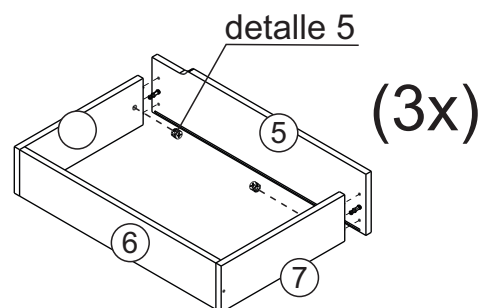

detalle 5


(3x)

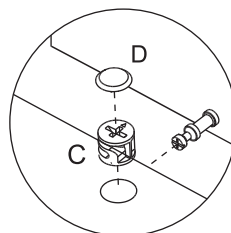


detalle 5

Ajustar y girar el
tambore minifix (D) en
sentido horario.

7




I- Prego (30x)

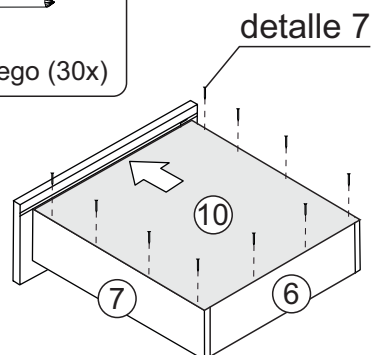

detalle 7

(3x)

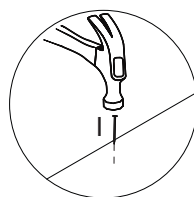

detalle 7

Arregle las uñas (F) para
que son 90 grados en
relacion hasta la parte
superior de las piezas.


8




G-Tornillo
Ø3,5x14 (12x)




K-Deslizante del Cajón(3x)

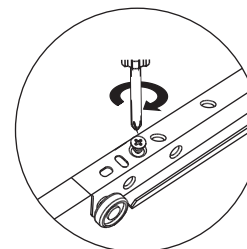

detalle 8

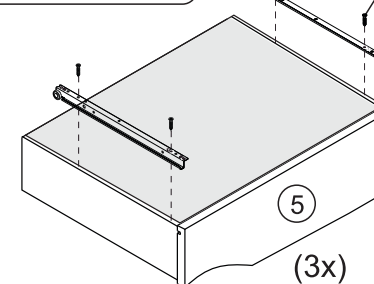


(3x)

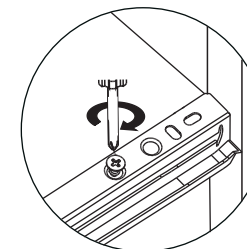

detalle 9

Refuerzo de
fijación deslizante
lado

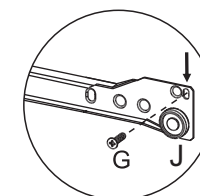


Tornillo de fijación G
en las diapositivas
laterales
según el detalle.

9



G-Tornillo
Ø3,5x14 (6x)

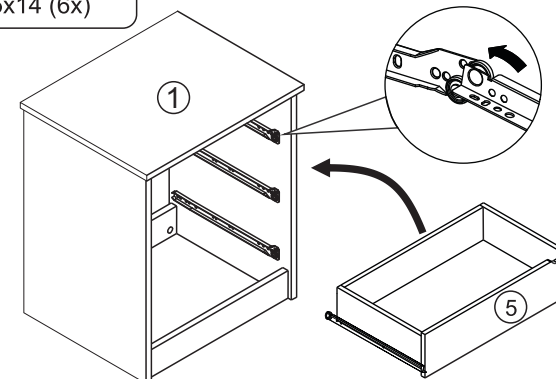

Peso soportado

(distribuidos equitativamente)

