

CÓMODA NOAH 4 CAJONES

- Ref. 11.029 - Blanco Mate
- Ref. 12.029 - Blanco Mate/Mezzo Mate
- Ref. 15.029 - Gris

- Ref. 17.029 - Gris/Mezzo Mate
- Ref. 20.029 - Rosa
- Ref. 21.029 - Azul

- Ref. 23.029 - Grafito
- Ref. 24.029 - Arena

¡IMPORTANTE!

Lea atentamente y considere todas las instrucciones antes y durante el montaje y guarde este manual del producto para futuras consultas.

Para mover los muebles, retire objetos y materiales colocados en la parte superior o en los cajones, para reducir el peso y evitar daños en los muebles y objetos.

Pisos irregulares comprometen la estabilidad y la cuadratura del mueble, lo que puede dañar los pies* y provocar deformaciones y otros problemas en las piezas y dificultar la apertura y cierre de los cajones. Velar por la nivelación y por la regularidad del piso sobre el que se instalarán los muebles, asegurando la adecuación de funcionalidad y uso y el mantenimiento de las condiciones de garantía.

No exponga el producto a la luz solar directa y humedad excesiva.


Para limpieza, utilice paño seco o ligeramente humedecido con agua.

No utilice productos químicos, abrasivos y solventes.
No utilice los cajones o cualquier otra parte del producto como escalón o como soporte para escalar el propio mueble o la pared.

Para evitar vuelcos accidentales, se recomienda fijar la cómoda a la pared, utilizando el kit antivuelco incluido en los accesorios del producto.


Pesos máximos recomendados: 8 kg en cada uno de los cajones y 8 kg en la parte superior (valores indicados consideran pesos estáticos distribuidos uniformemente por la superficie de las piezas).

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES

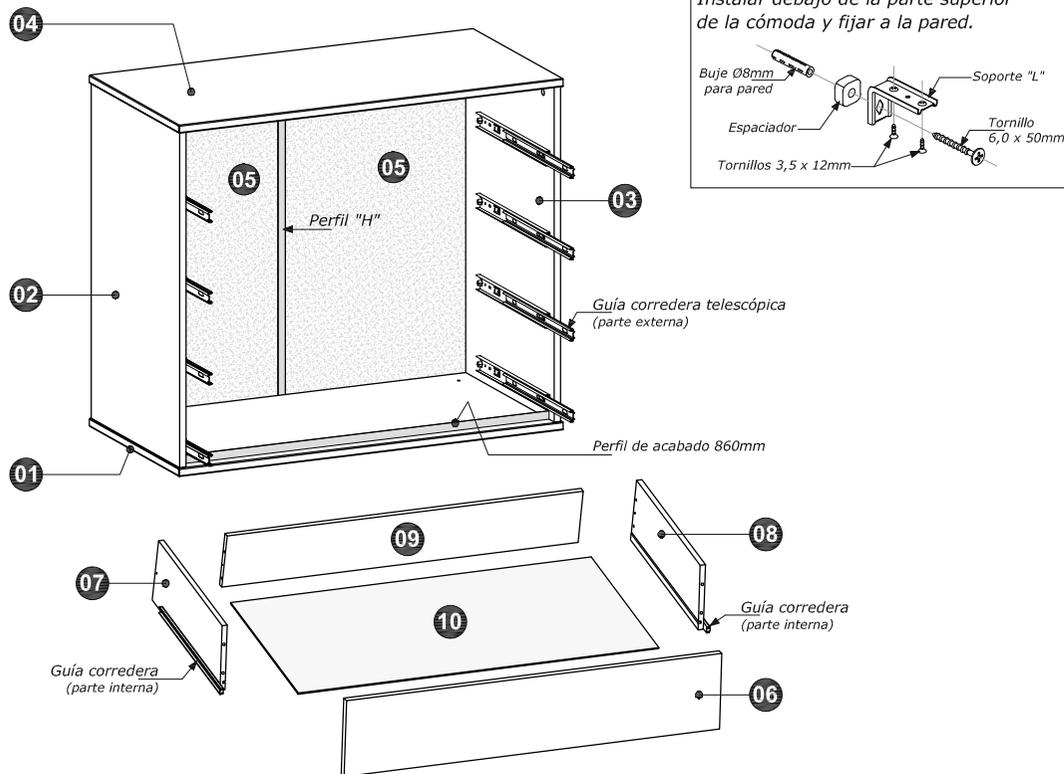


OPCIONES DE PIES*


Cómoda ensamblada con Kit de pies Retrô*

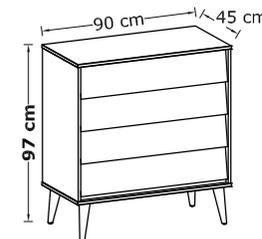


Cómoda ensamblada con Kit de pies Classic*

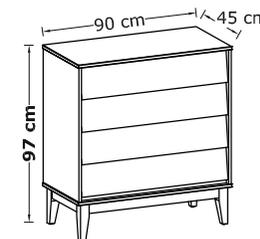

Cómoda ensamblada con Kit de pies Prince*

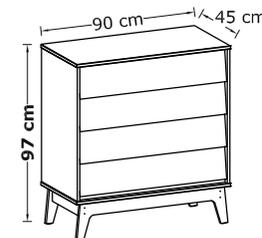

Cómoda ensamblada con Kit de pies Metálicos*

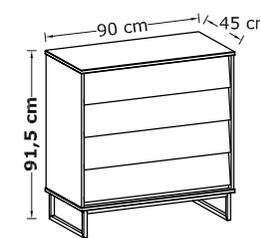

N.º ID	Descripción	Cantidad	Dimensiones (mm)	Material
01	Base	1	898 x 447 x 18	MDF
02	Panel lateral izquierdo	1	730 x 441 x 15	MDF
03	Panel lateral derecho	1	730 x 441 x 15	MDF
04	Panel superior	1	898 x 447 x 18	MDF
05	Panel trasero	2	760 x 438 x 2,8	MDF
06	Frente del cajón	4	856 x 172 x 15	MDF
07	Panel lateral izquierdo del cajón	4	384 x 145 x 12	MDF
08	Panel lateral derecho del cajón	4	384 x 145 x 12	MDF
09	Panel trasero del cajón	4	812 x 125 x 12	MDF
10	Base del cajón	4	822 x 385 x 2,8	MDF

*La cómoda y los Kits de Pies se venden por separado, con la opción de elegir uno de los modelos: Pies Retrô; Pies Classic; Pies Prince; o Pies Metálicos. Para montar los pies, consulte las instrucciones específicas de cada kit.

CÓMODA NOAH 4 CAJONES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

¡IMPORTANT! Herramientas necesarias o recomendadas para la montaje no incluidas y no suministradas con el producto.

Utilice preferiblemente las herramientas manuales para el montaje.

En el caso de utilizar un atornillador eléctrico, comenzar con el ajuste del torque del equipo en la escala mínima, evitando dañar las roscas de los tornillos y las piezas.

Atornillador simple y phillips, martillo, cinta métrica y atornillador eléctrico con puntas phillips y taladro Ø8mm para pared.



ACCESORIOS DE MONTAJE

Código	ID	Descripción / dibujo ilustrativo	Cantidad
00001545	-	Guía corredera telescópica 350mm	4 pares
00003167	-	Perfil "H" 760mm	1 un
**	-	Perfil de acabado 860mm plástico**	1 un
00000249	A	Tornillo 3,5 x 12mm cabeza plana phs.	83 un.
00000253	B	Tornillo 3,5 x 40mm cabeza plana phs.	8 un.
00002479	C	Tornillo 5,0 x 50mm cabeza plana phs.	4 un.
00000616	D	Tornillo Minifix	4 un.
00000477	E	Tambor Minifix Ø15 x 12mm	4 un.
00000470	F	Clavo 10 x 10 con cabeza	66 un.
00000224	G	Clavija Ø6 x 30mm	40 un.
00000203	H	Bolsita de pegamento	2 un.
00002718	I	Soporte 20x20x42mm con capa (plástico blanco)	8 un.
00000313	-	Etiqueta de logotipo Reller	1 un.



**Elemento de color compatible con el color del producto o con el color [2] en el caso de un producto con combinación de 2 colores.

1.º PASO


• Verifique el modelo de pies adquirido y móntelo en la Base de la cómoda (01), siguiendo las instrucciones y utilizando los accesorios específicos para cada modelo (ver manual de montaje y accesorios en el embalaje de cada kit de pies).




2.º PASO

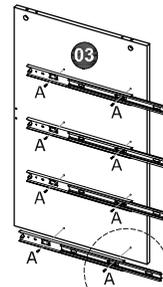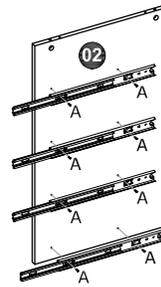

• Fijar la parte externa de las guías correderas telescópicas en los Paneles izquierdo (02) y derecho (03) con tornillos 3,5 x 12 mm (A).

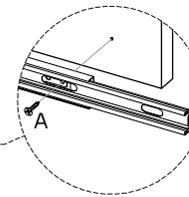

3.º PASO

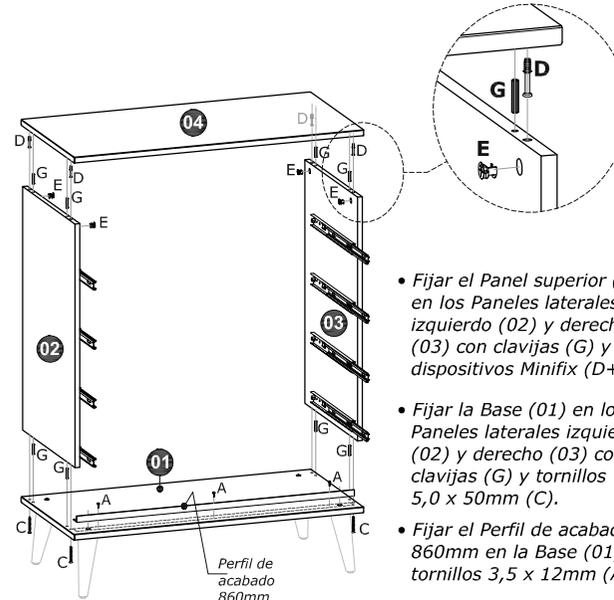


• Fijar el Panel superior (04) en los Paneles laterales izquierdo (02) y derecho (03) con clavijas (G) y dispositivos Minifix (D+E).

• Fijar la Base (01) en los Paneles laterales izquierdo (02) y derecho (03) con clavijas (G) y tornillos 5,0 x 50mm (C).

• Fijar el Perfil de acabado 860mm en la Base (01) con tornillos 3,5 x 12mm (A).

4.º PASO

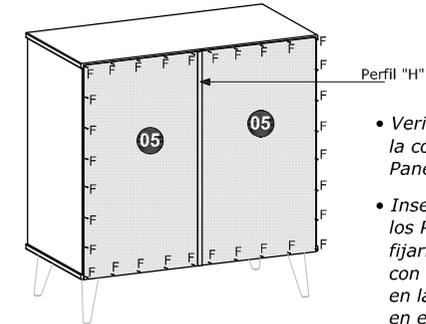


Perfil "H"

• Verifique el ángulo recto de la cómoda antes de fijar los Paneles traseros.

• Insertar el Perfil "H" entre los Paneles traseros (05) y fijarlos detrás de la cómoda con clavos (F), aplicándolos en las posiciones indicadas en el dibujo.

5.º PASO

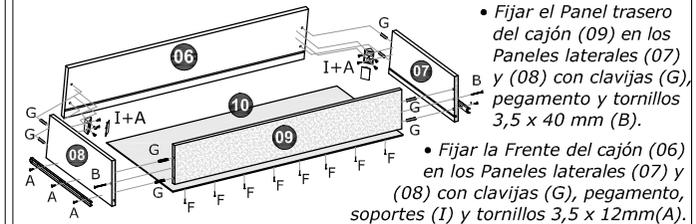


• Fijar el Panel trasero del cajón (09) en los Paneles laterales (07) y (08) con clavijas (G) y tornillos 3,5 x 40 mm (B).

• Fijar la Frente del cajón (06) en los Paneles laterales (07) y (08) con clavijas (G), pegamento, soportes (I) y tornillos 3,5 x 12mm (A).

• Insertar la Base del Cajón (10) en el canal de los Paneles laterales (07) y (08) y fijarla debajo del Panel trasero (09) con clavos (F).

• Fijar la parte interna de guías correderas en los Paneles laterales del cajón (07) y (08), alineándolos por el borde inferior y aplicando tornillos (A).

6.º PASO

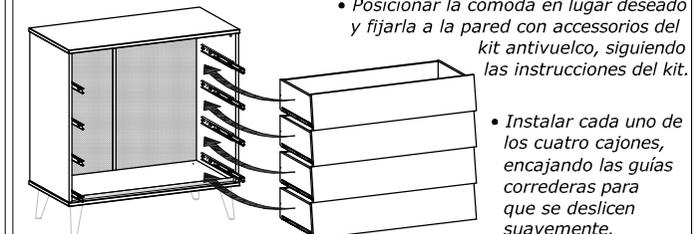

• Posicionar la cómoda en lugar deseado y fijarla a la pared con accesorios del kit antivuelco, siguiendo las instrucciones del kit.

• Instalar cada uno de los cuatro cajones, encajando las guías correderas para que se deslicen suavemente.