


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea las instrucciones de montaje de la cómoda. Guarde este manual para futuras consultas.

DIVICAR[®]
móveis infantis e juvenis

REF: 3279BAR
CÓMODA CANCIÓN DE NINAR

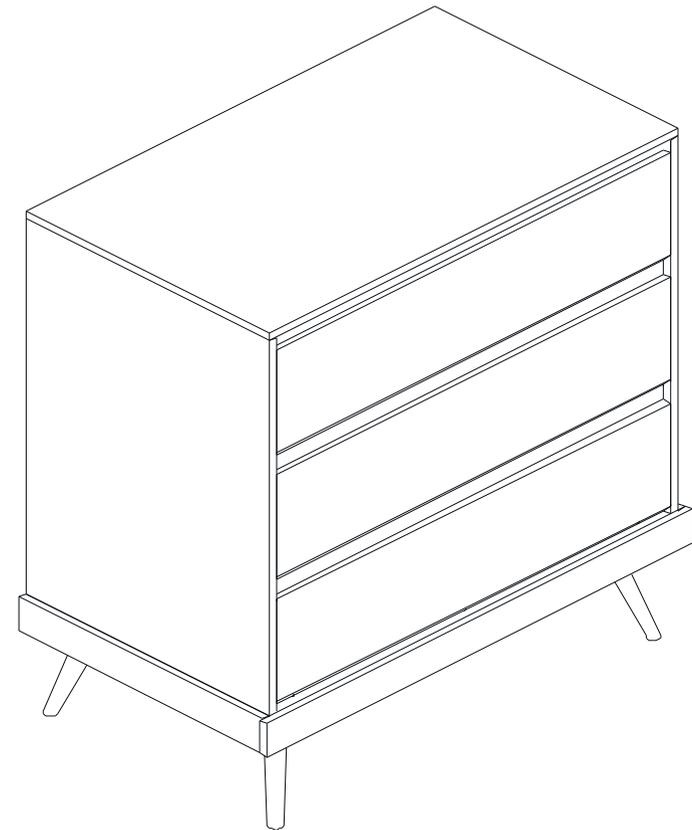

Lote: 10.835

DIVICAR[®]
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para el montaje de la cómoda:



30 min.



Lista de herraje:

A Tornillo 6 x 12 mm aerovit 12	B Tornillo 4,0 x 40 mm c/c 15	C Cantenera plástica con pino 6	D Carril telescópico 350 mm 3 pares	E Tornillo minifix cód. 09.02.068 soberbo 25	F Tornillo 3,5 x 14 mm c/c 34
G Clavija 6 x 30 mm 16	H Tambor minifix 15 mm 25	I Tapa agujero adhesivo PVC 17,2 mm 6	J Pegamento 15g 1	L Tornillo M4 x 8 mm c/c 12	M Clavo 10 x 10 mm c/cab. 40
N Clavo 4,0 x 20 mm c/c 16	O Bucha 6mm ivasa 1	P Corriente 1	Q Gancho para corriente 1		

Acessórios que acompañan el producto:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CUANTIDAD
34014	Perfil I 675 mm	1
34542	Pe Palito c/ Chapa Angulo	4

Informaciones importantes

1. El montaje del producto deberá realizarse en una superficie limpia y plana. Aconsejamos utilizar el propio embalaje para forrar el suelo para no dañar el producto.
2. Reservar un espacio libre para el montaje del producto.
3. Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.
4. No exponer el mueble a calor excesivo (luz solar directa), o humedad elevada.
5. Para limpiar, utilice un paño suave seco o ligeramente humedecido con agua. No use agentes de limpieza o abrasivos.
6. Recomendamos que los muebles tras montados, no sean desplazados del lugar, arrastrados o cambiado de posición en el medio ambiente, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de puertas y cajones y la perfecta alineación del producto.
7. En caso de duda en el montaje, acceda a nuestros videos en youtube:

Passo 8 : 20) Encaje los cajones en la cómoda.


21) Fijar la Bucha 6mm IVASA en la pared. despues, atornillar el gancho para corriente en la bucha, por ultimo enganchar en la corriente para evitar el vuelco del mueble.




Passo 5: 12) Montaje de los cajones:

13) Fijar los tornillos minifix "E" en la frontal de cajón (53993).

14) Fijar las clavijas 6 x 30 mm "G" en los laterales de cajón (53940 e 53941), utilizando un poco de pegamento "J".

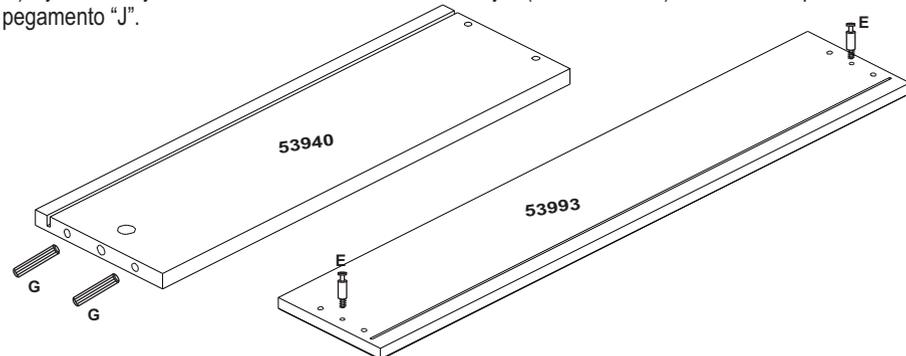

Passo 6: 15) Fijar los laterales (53940 e 53941) en lo trasero de cajón (53907), utilice tornillo 4,0 x 40 mm "B". **Obs.:** Repita lo mismo procedimiento para montar los demás cajones.


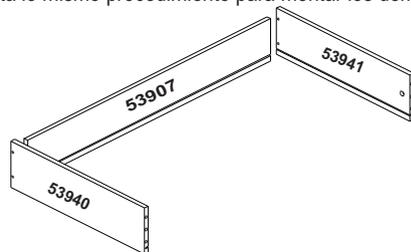


Passo 7: 16) Encajar el fondo de cajón (53908) en los laterales (53940 y 53941) y trasero (53907).

17) Encajar la frontal de cajón (53993) en los laterales de cajón. Gire los tambores minifix 15 mm "H" para fixação. Fig. 01

18) Fixar os trilhos telescópicos "D" nas laterais de cajón (53940 e 53941), utilice tornillo 3,5 x 14 mm "L".

19) Fijar las cintas de plástico "R" en el cajón, utilizando tornillo 3,5 x 14 mm "L". Fig. 05.

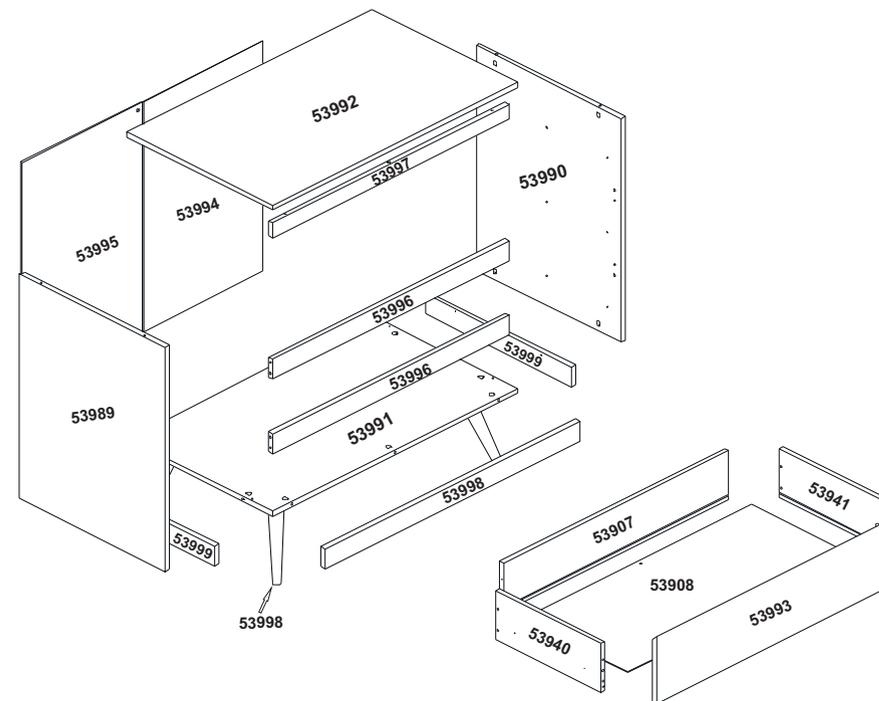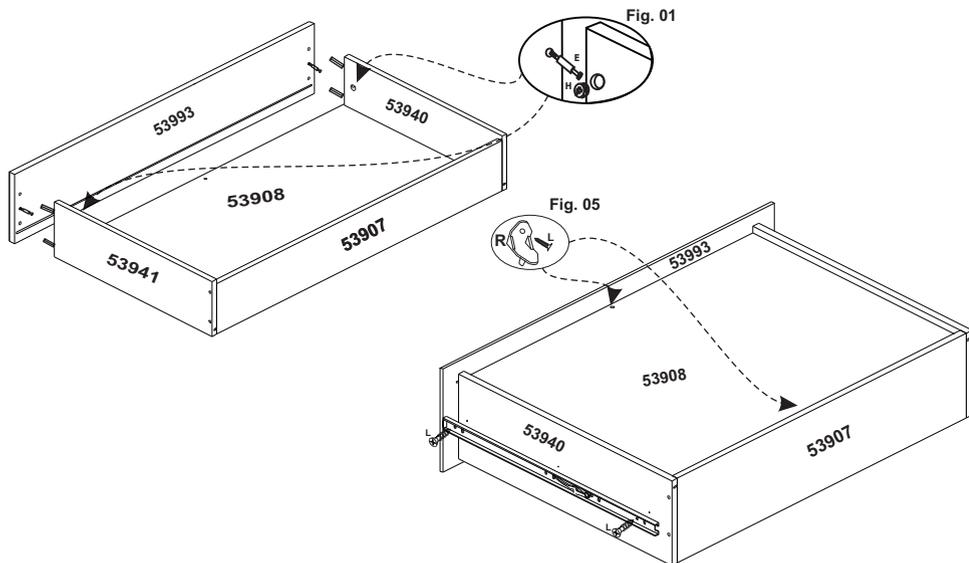


Lista de Peças:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
53940	Lateral cajón izquierda	3
53941	Lateral cajón derecha	3
53989	Lateral izquierda	1
53990	Lateral derecha	1
53991	Base	1
53992	Tapa	1
53996	Travessa	2
53993	Frontal cajón	3
53997	Travessa superior	1
53907	Trasero de cajón	3
53998	Aplique frontal	1
53999	Aplique lateral	2
53995	Costa	1
53908	Fondo de cajón	3
53994	Costa	1

Passo 1: 1) Fijar los carriles telescópicos 350 mm "D" en la lateral izquierda (53989) y lateral derecha (53990), utilice el tronillo 6 x 12 mm aerovit "A".

2) Fijar los tornillos minifix "E" en la lateral izquierda (53989) y lateral derecha (53990).


3) Fijar la travessa superior (53997) en la tapa (53992). Utilice el tornillo 4,0 x 40 mm "B".

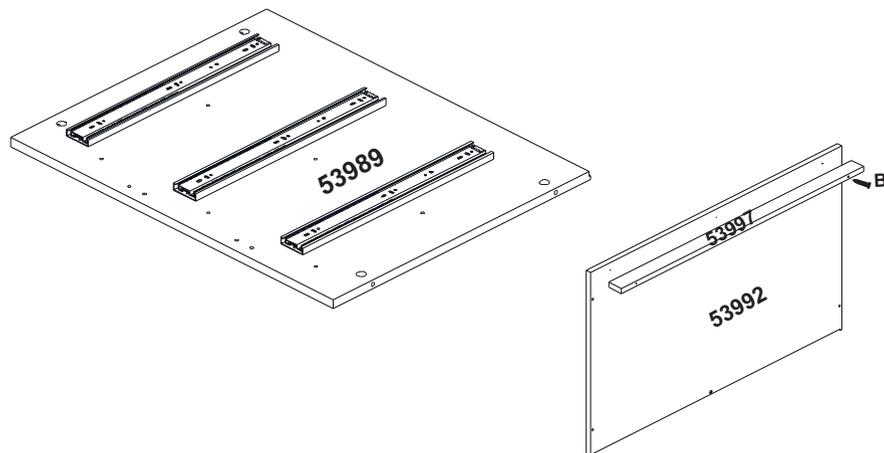

Passo 2: 4) Fijar las chapas de fijación en la parte inferior de la base (53991), utilizando el tornillo 4,0 x 20 c/c 'N'. En seguida roscar el pié palillo (34542) en las chapas de fijación.


5) Fijar el aplique frontal (53998) y aplique laterales (53999) en la base (53991).

6) Fijar los tornillos minifix "E" en los apliques laterales y frontal y base (53991).

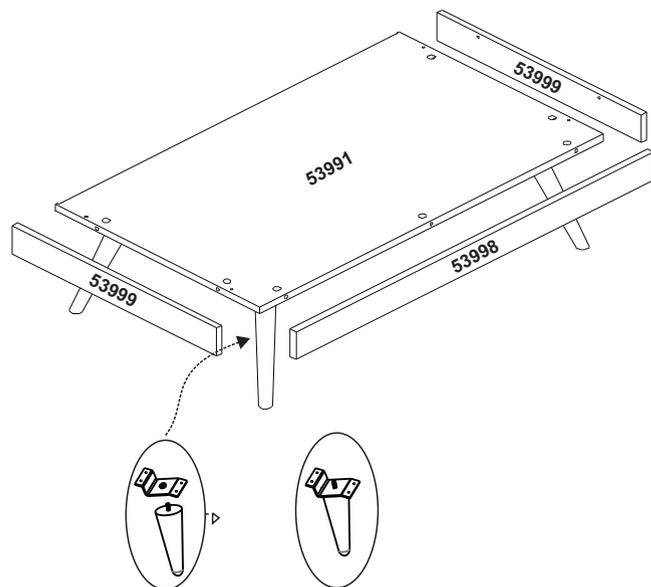

Passo 3: 7) Fijar la lateral izquierda (53989) en la base (53991) y en la secuencia fije las travessas (53996) en la lateral.

8) Fije la lateral derecha (53990) junto a la base y las travessas. Gire los tambores minifix 15 mm "H" para fijación, según la figura 01.

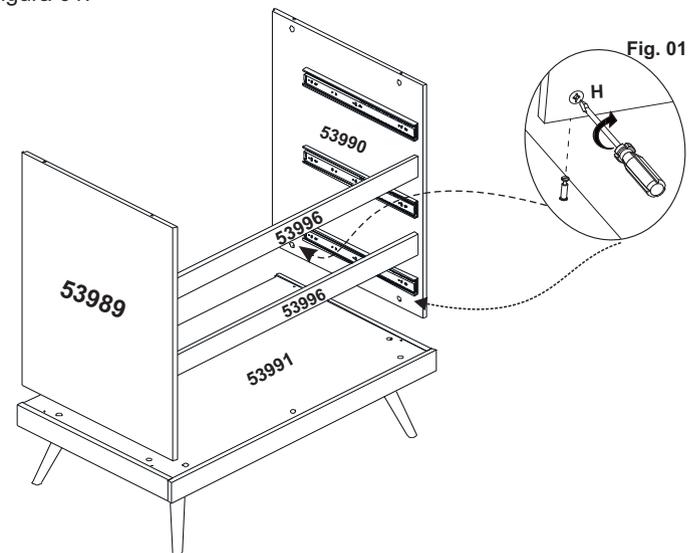

Passo 4: 9) fijar la tapa (53992) en las laterales (53989) y (53990). Gire los tambores minifix 15 mm "H" para fijación.

10) Predicar la espalda (53994) y (53995) en la cómoda, utilizando clavo 10 x 10 "M".

11) Encajar el perfil (34014) entre las dos espaldas, según la figura 02.

