

REF.: 2691

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**






REF. 2650





REF. 354




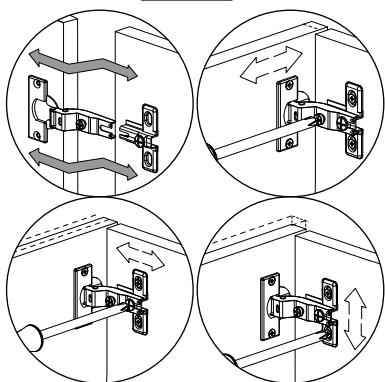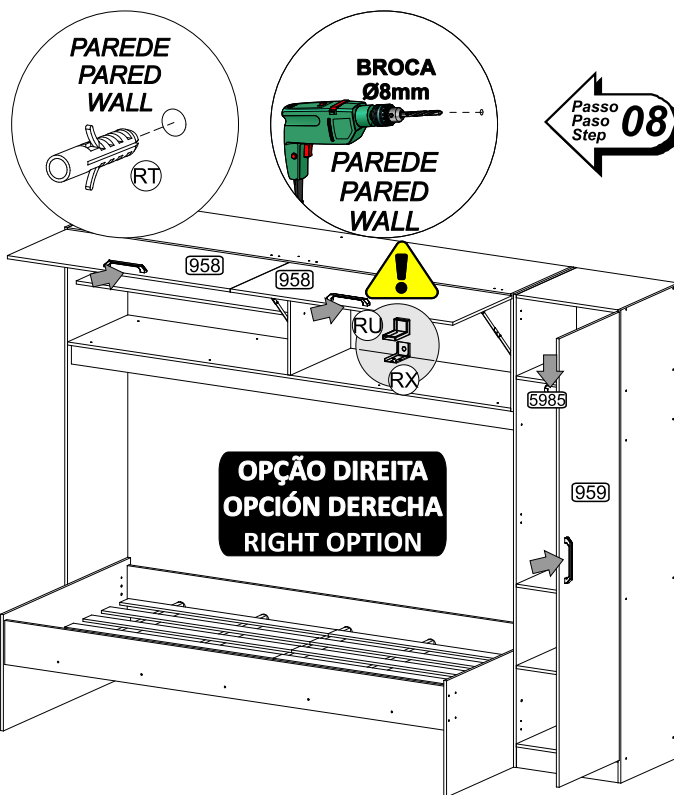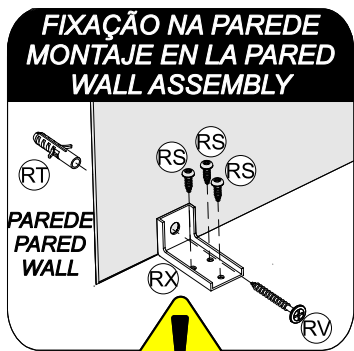

ATENÇÃO AS MEDIDAS
INDICANDO O CENTRO
DAS FURAÇÕES

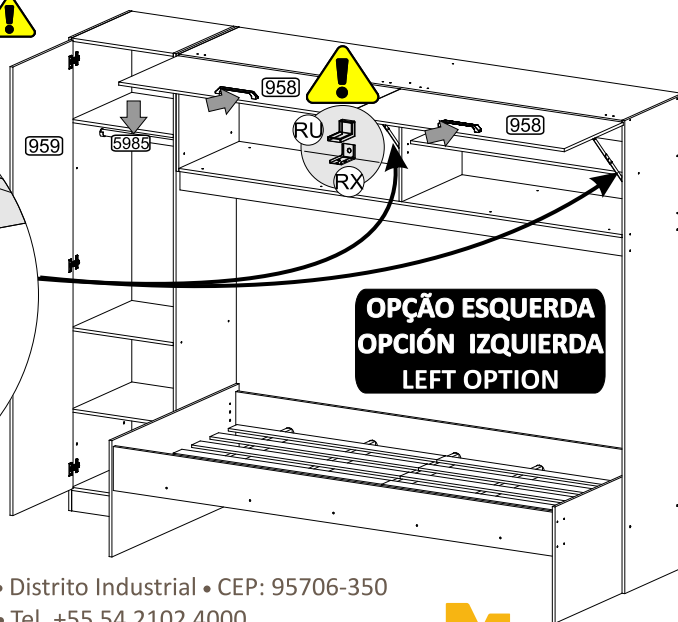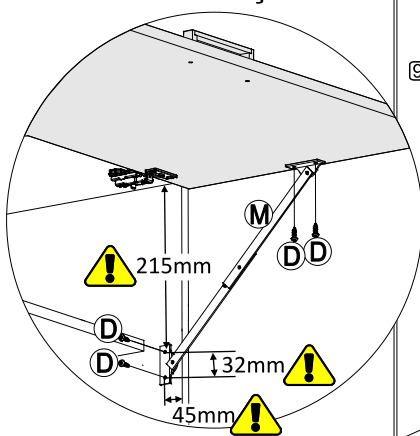


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

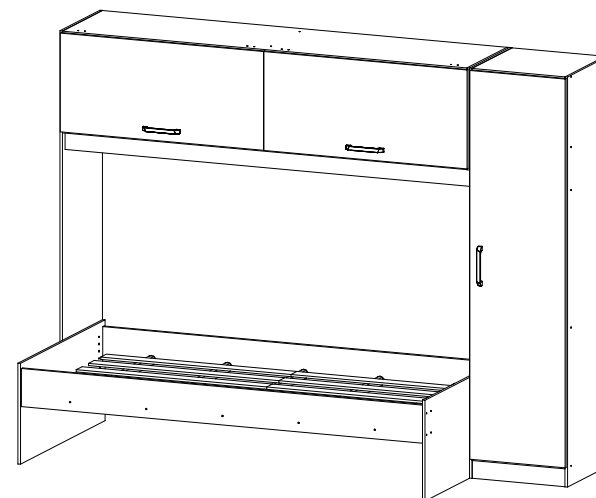


OPÇÃO ESQUERDA
OPCIÓN IZQUIERDA
LEFT OPTION



OBRIGATÓRIO FIXAR NA PAREDE
OBLIGATORIO DE FIJAR EN LA PARED
MANDATORY TO FIX ON THE WALL

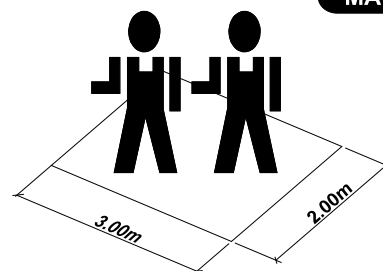

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY

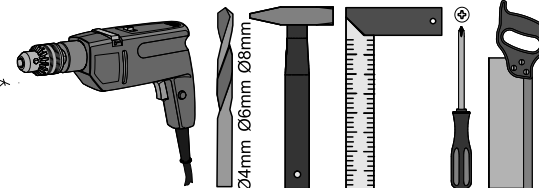


Rua Beatriz Dall'Onder, 266 • Distrito Industrial • CEP: 95706-350
Bento Gonçalves/RS • Brasil • Tel. +55 54 2102 4000
www.multimoveis.com • multimoveis@multimoveis.com

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:

Utilizar la regla abajo para medir los herrajes: Use the ruler below to measure the hardware:

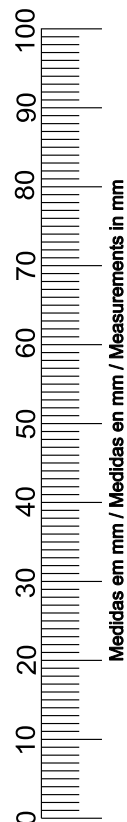

2


OBRIGATÓRIO FIXAR NA PAREDE
OBLIGATORIO DE FIJAR EN LA PARED
MANDATORY TO FIX ON THE WALL

A		Tampa Adesiva Papel	70
B		4,0 x 40	40
C		Arruela lisa Ø 10	08
D		3,5 X 12	08
E		3,5 x 14	20
F		3,5 x 12	02
G		4,5 x 50	22
H		Cavilha 8,0 x 30	08
M		Articulador	02
O		Suporte de cabideiro	02
P		Porca sextavada	08
T		Parafuso de união	07
Y		Prego 10 x 10	115
AA		Dobradiça	07
AB		Distanciador	07
AE		Fixador de Costas	05
AG		Cavilha 6,0 x 30	08
BX		Bisnaga de Cola 12g	01
BZ		Sapata	10
BW		4,0 X 25	06
CM		5/32 X 1	08
PX		Puxador	03
RS		3,5 x 12	03
RT		Bucha 8Ø	01
RU		Proteção p/ Suporte	01
RV		5,0 x 45	01
RX		Suporte Aereo	01

Passo
Paso
Step
07



OPÇÃO DIREITA
OPCIÓN DERECHA
RIGHT OPTION

OPÇÃO ESQUERDA
OPCIÓN IZQUIERDA
LEFT OPTION

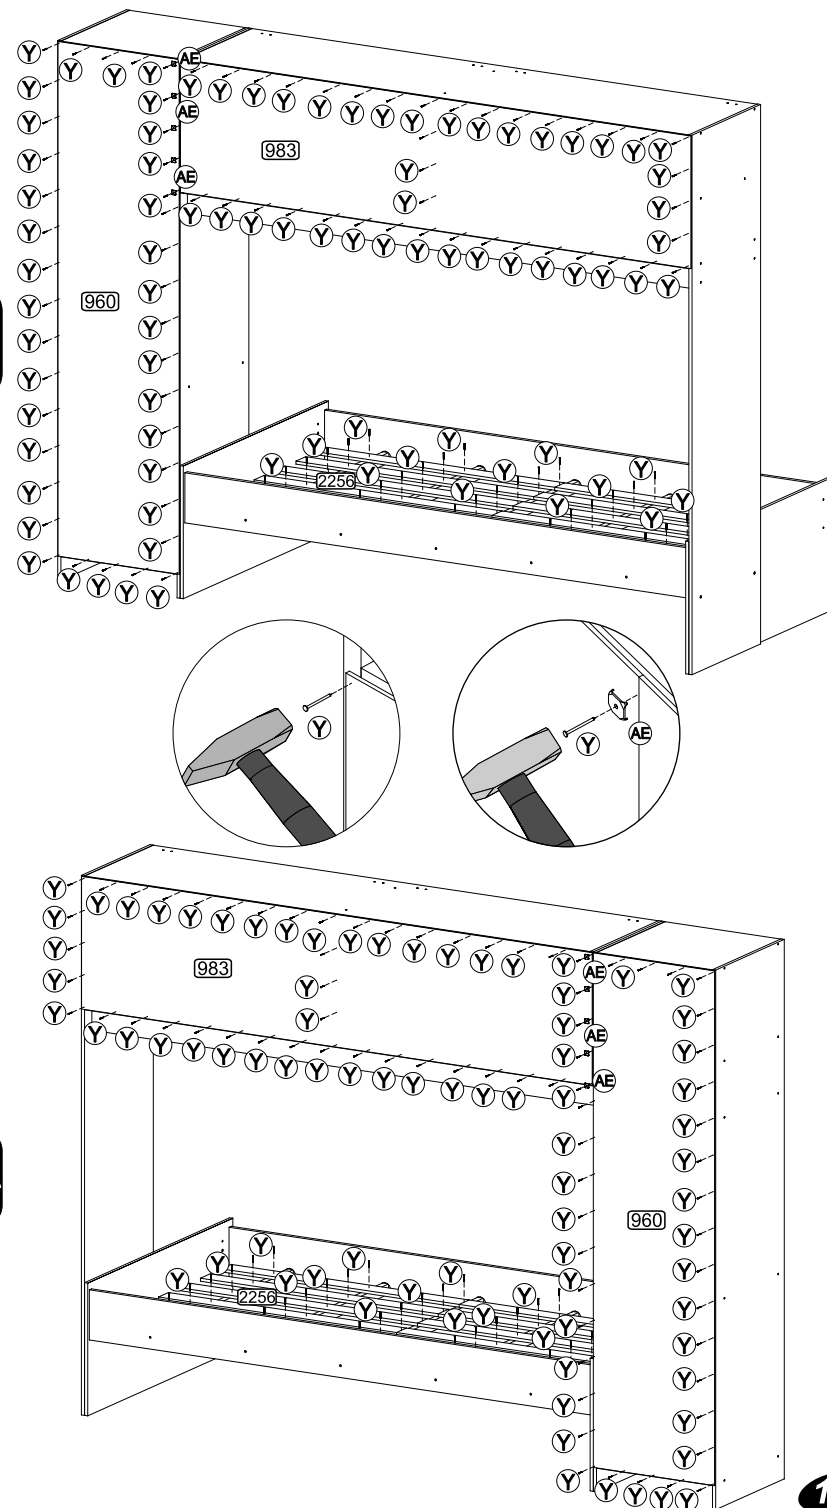

11

**OPÇÃO DIREITA
OPCIÓN DERECHA
RIGHT OPTION**

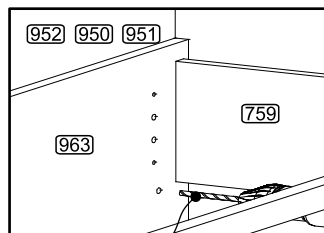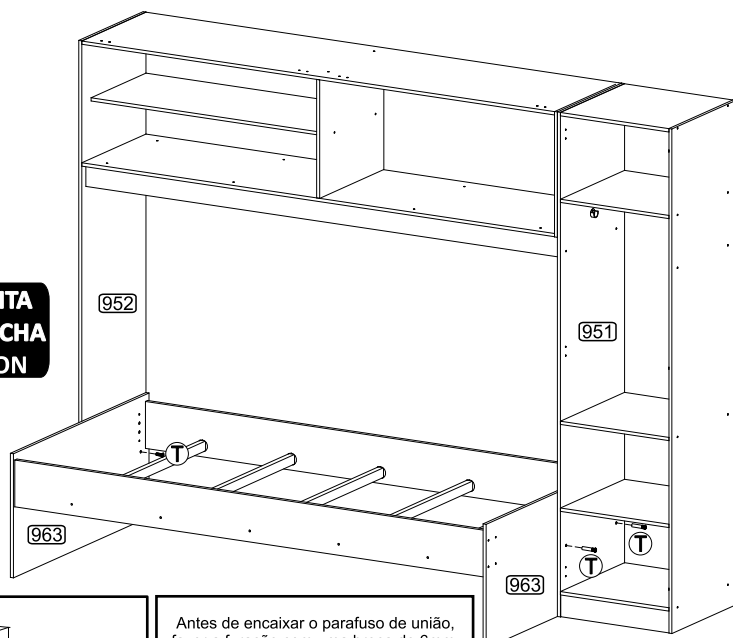


Broca diâmetro 6mm



Antes de encaixar o parafuso de união, fazer a furação com uma broca de 6mm, conforme imagem ao lado.

Antes de encajar el tornillo de unión, hacer el taladrado con una broca de 6mm, según la imagen al lado.

Before routing or bolt union, drill with 6mm drill bit auma, according to the picture on the side.

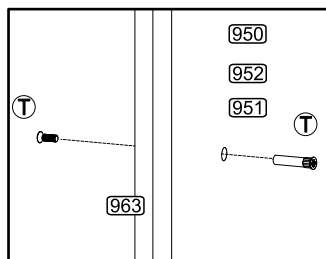


**OPÇÃO ESQUERDA
OPCIÓN IZQUIERDA
LEFT OPTION**

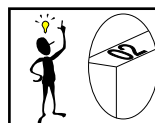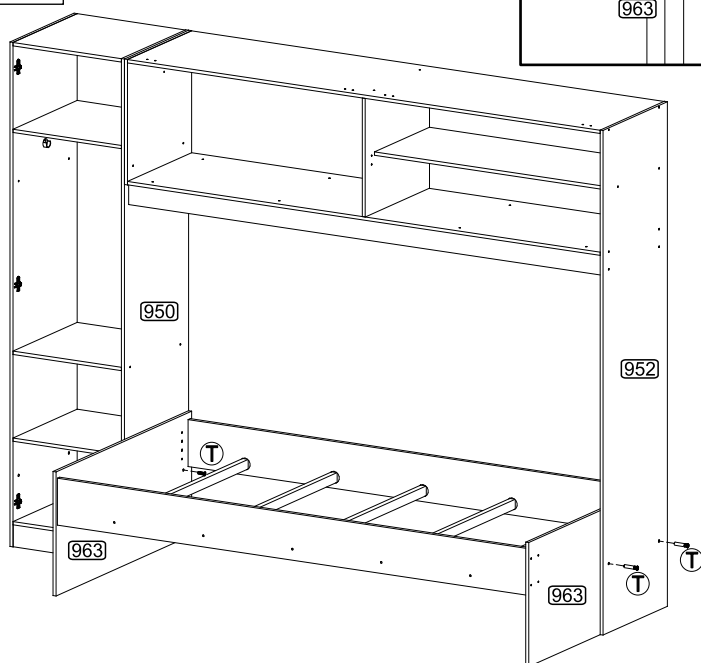

Senhor montador!
Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown above.

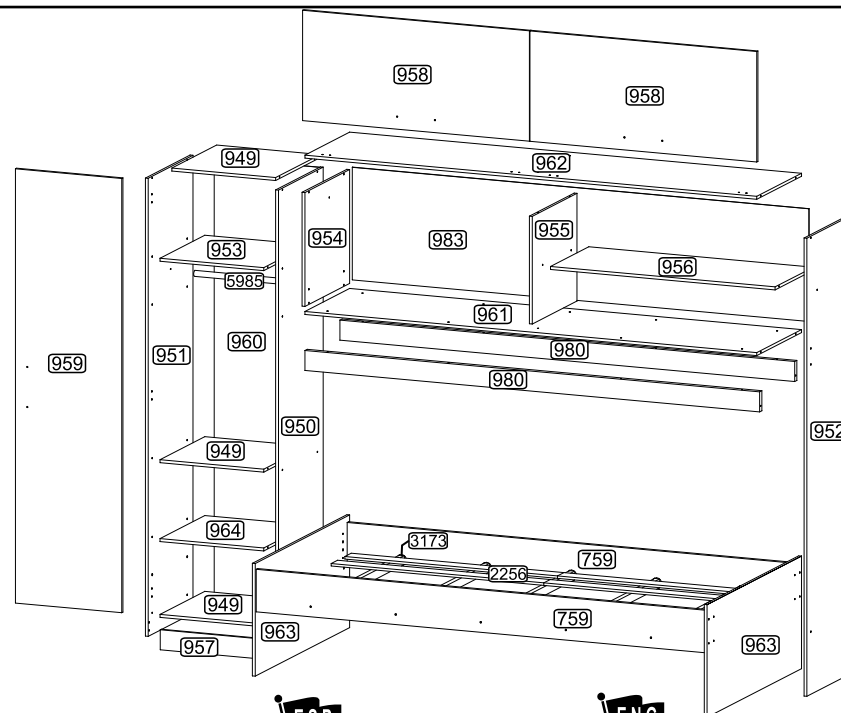

LISTA DE PEÇAS

Nº	DENOMINAÇÃO
949	PRATELEIRA/BASE/TAMPO
950	LATERAL DIREITA
951	LATERAL ESQUERDA
952	LATERAL MAIOR
953	PRATELEIRA SUPERIOR
954	LATERAL MENOR
955	DIVISÃO
956	PRATELEIRA
957	RODAPÉ FRONTAL
958	PORTA BASCULANTE
959	PORTA
964	PRATELEIRA
960	COSTA
759	BARRA DE CAMA
961	BASE
962	TAMPO
963	PESEIRA/CABECEIRA
980	MOLDURA
983	COSTA MAIOR
5985	CABIDEIRO
2256	LASTRO (x12)
3173	SUPORTE DE LASTRO



LISTA DE PIEZAS


Nº	DENOMINACIÓN
949	ESTANTE/BASE/TAPA
950	LATERAL DERECHA
951	LATERAL IZQUIERDA
952	LATERAL MAYOR
953	ESTANTE SUPERIOR
954	LATERAL MENOR
955	DIVISIÓN
956	ESTANTE
957	ZÓCALO FRONTAL
958	PUERTA BASCULANTE
959	PUERTA
964	ESTANTE
960	RESPALDO
759	LARGUERO
961	BASE
962	TAPA
963	PESERA/CABECERA
980	MOLDURA
983	RESPALDO MAYOR
5985	PERCHA
2256	PARRILLA (x12)
3173	SOPORTE PARRILLA



PART LIST


Nº	DESCRIPTION
949	SHELF/BASE/TOP
950	RIGHT SIDE
951	LEFT SIDE
952	LARGER SIDE
953	UPPER SHELF
954	SMALLER SIDE
955	DIVISION
956	SHELF
957	FRONT SKIRTING BOARD
958	SWINGARM DOOR
959	DOOR
964	SHELF
960	BACK
759	SIDE BAR
961	BASE
962	TOP
963	FOOTBOARD/HEAD BOARD
980	FRAME
983	LARGER BACK
5985	HANGER
2256	MATTRESS (x12)
3173	MATTRESS SUPPORT BAR

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE


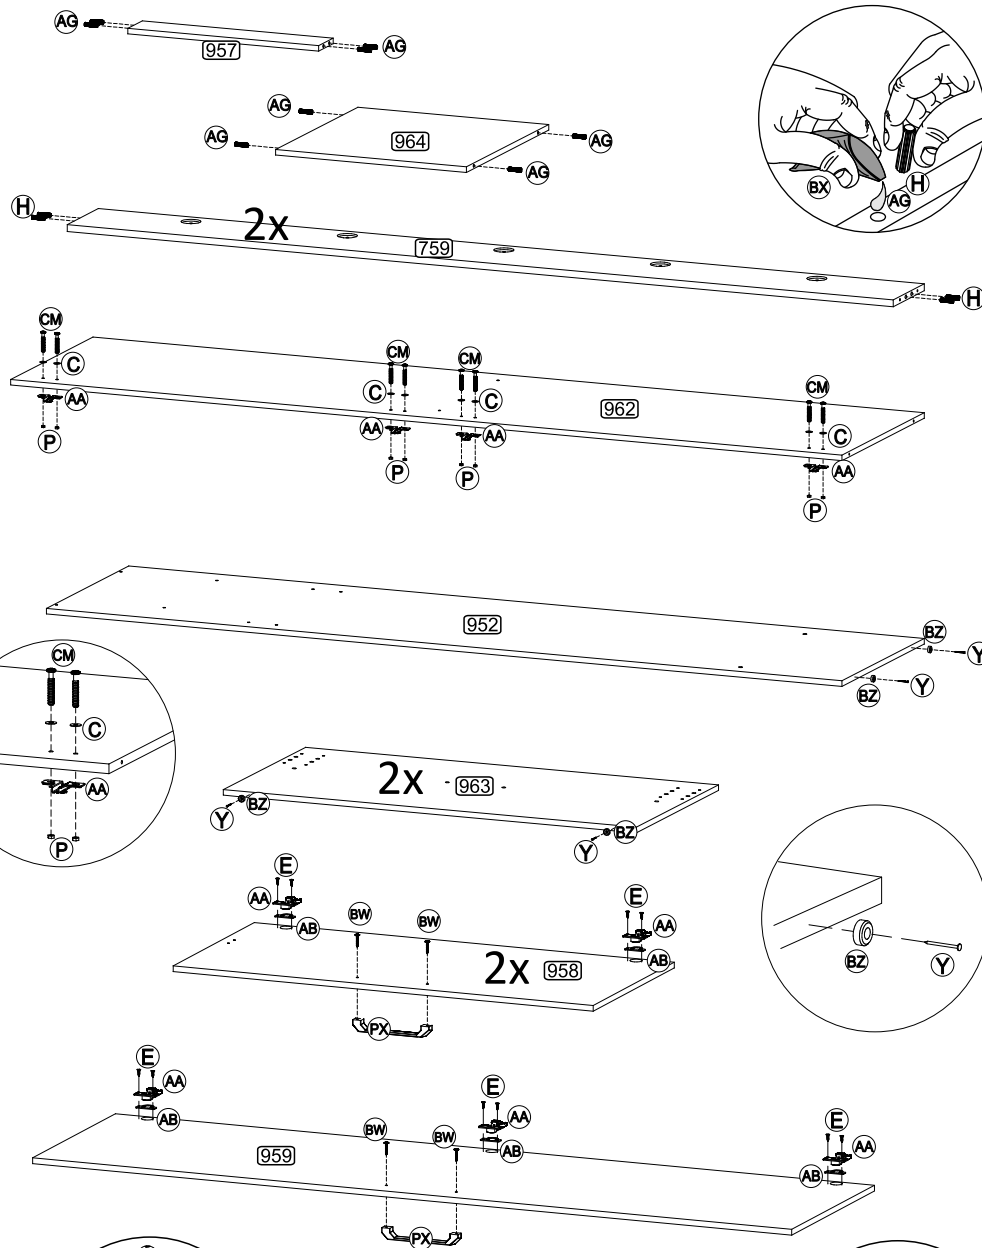


Fixar o parafuso no puxador com uma chave de fenda cruzada.
Fijar el tornillo en el tirador con un destornillador cruzado.
Secure the screw on the handle with a crossed screwdriver.


Passo
Paso
Step
05

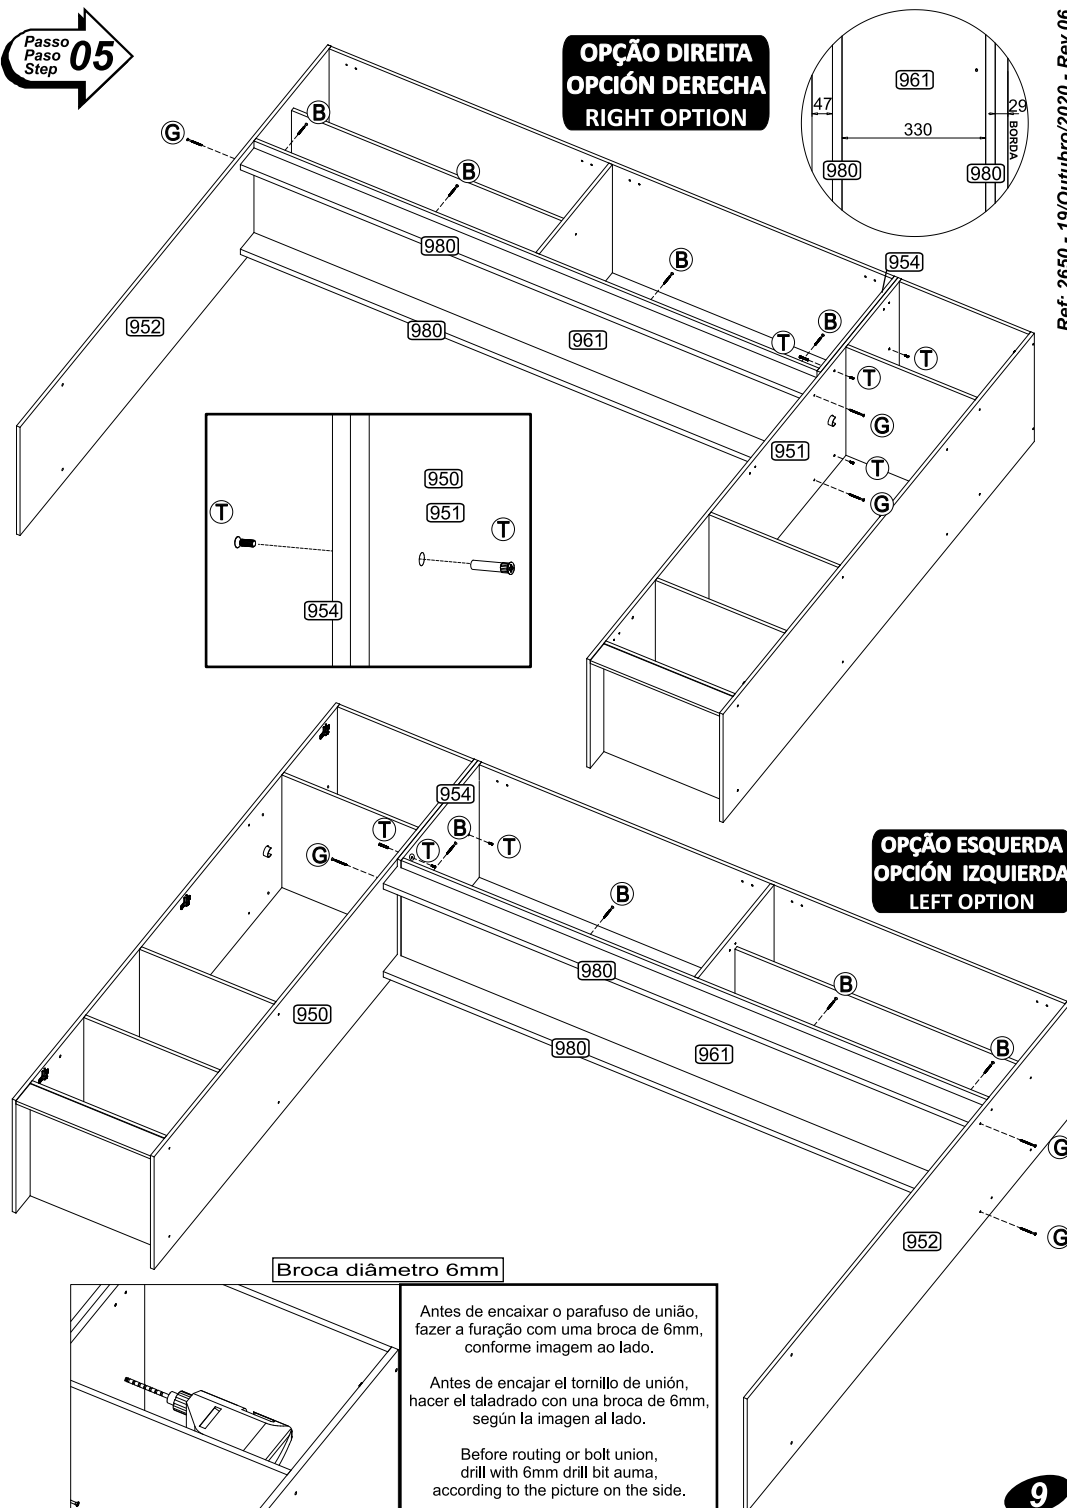


Antes de encaixar o parafuso de união, fazer a furação com uma broca de 6mm, conforme imagem ao lado.
Antes de encajar el tornillo de unión, hacer el taladrado con una broca de 6mm, según la imagen al lado.
Before routing or bolt union, drill with 6mm drill bit auma, according to the picture on the side.

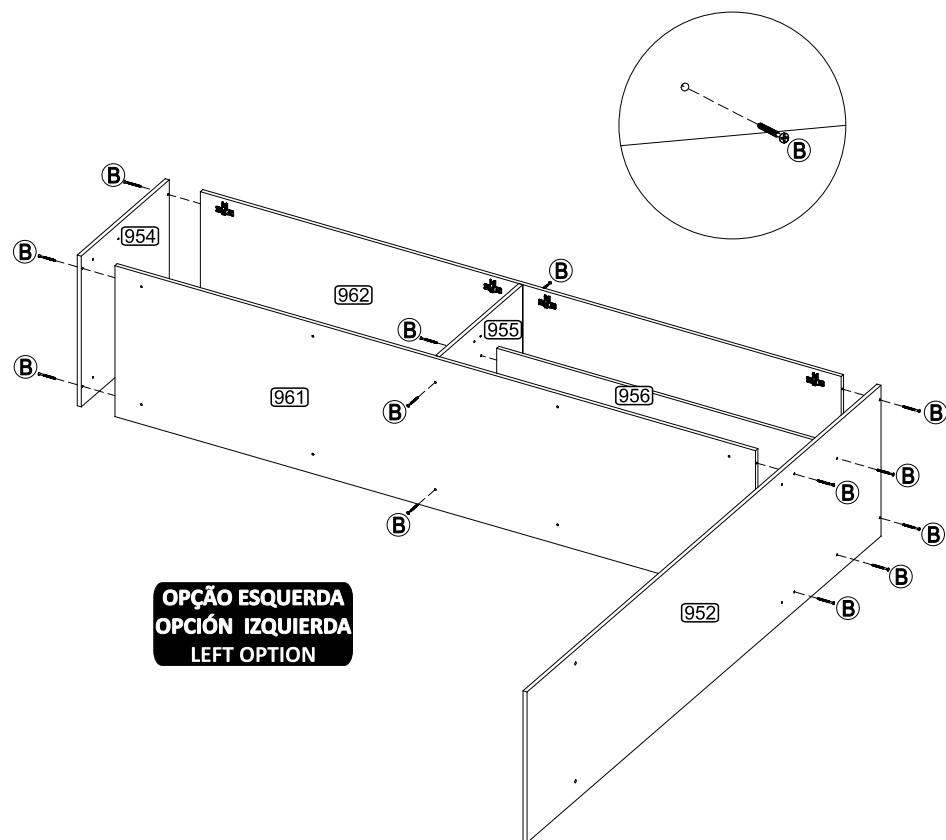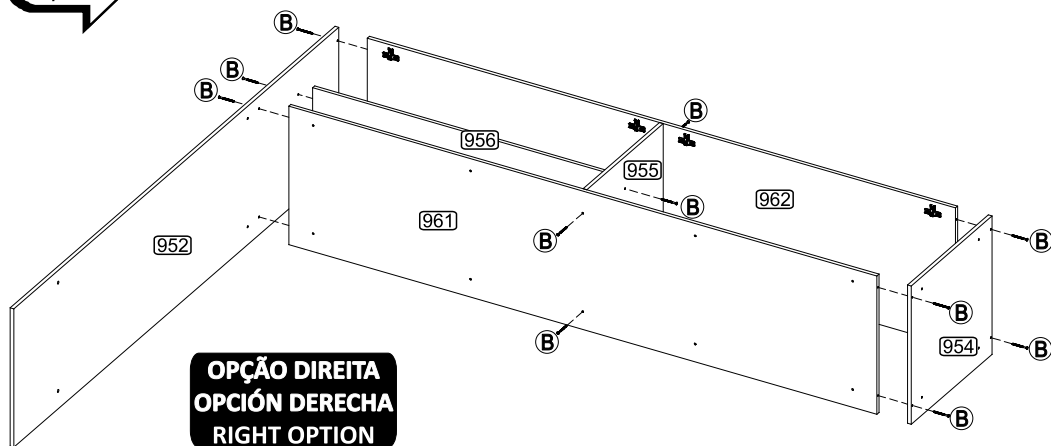

**OPÇÃO ESQUERDA
OPCIÓN IZQUIERDA
LEFT OPTION**

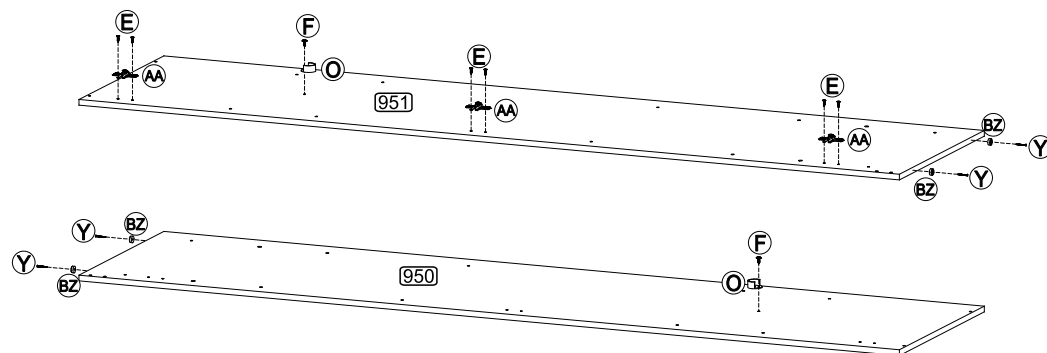




**OPÇÃO DIREITA
OPCIÓN DERECHA
RIGHT OPTION**

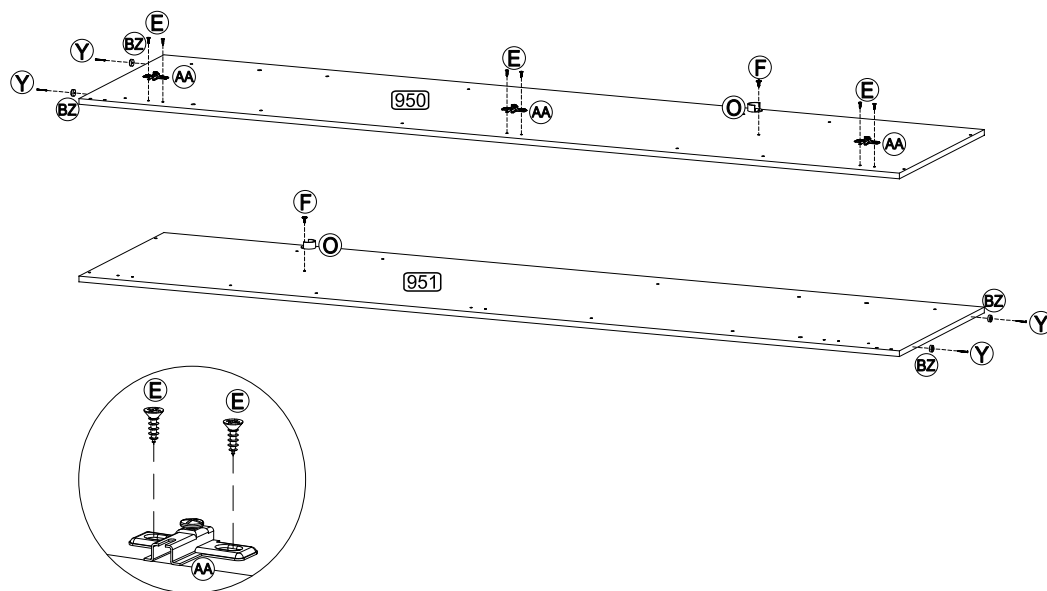


A cama vem de fábrica com o suporte de lastro na medida de 90,8cm isto permite a montagem para um colchão de 1,88cm x 88cm.Caso queira montá-la com um colchão de 1,88cm x 78cm, o montador terá que cortar o suporte lastro na medida de 80,8cm.

La cama que viene de la empresa esta con soporte de la parrilla en la medida de 90,8cm, eso permite el armado para un colchón de 1,88cm x 88cm. Se es necesario el montagem para un colchón de 1,88cm x 78cm. Ud. tendrá que cortar el soporte de la parrilla en la medida de 80,8cm

The bed construction uses rail supports for mattress measuring 90,8cm this will allow the assembly for a 1,88cm x 88cm mattress bed. If you desire to assemble this bed as a 1,88cm x 78cm, You should cut the rail supports for mattress indicating the measure of 80,8cm.

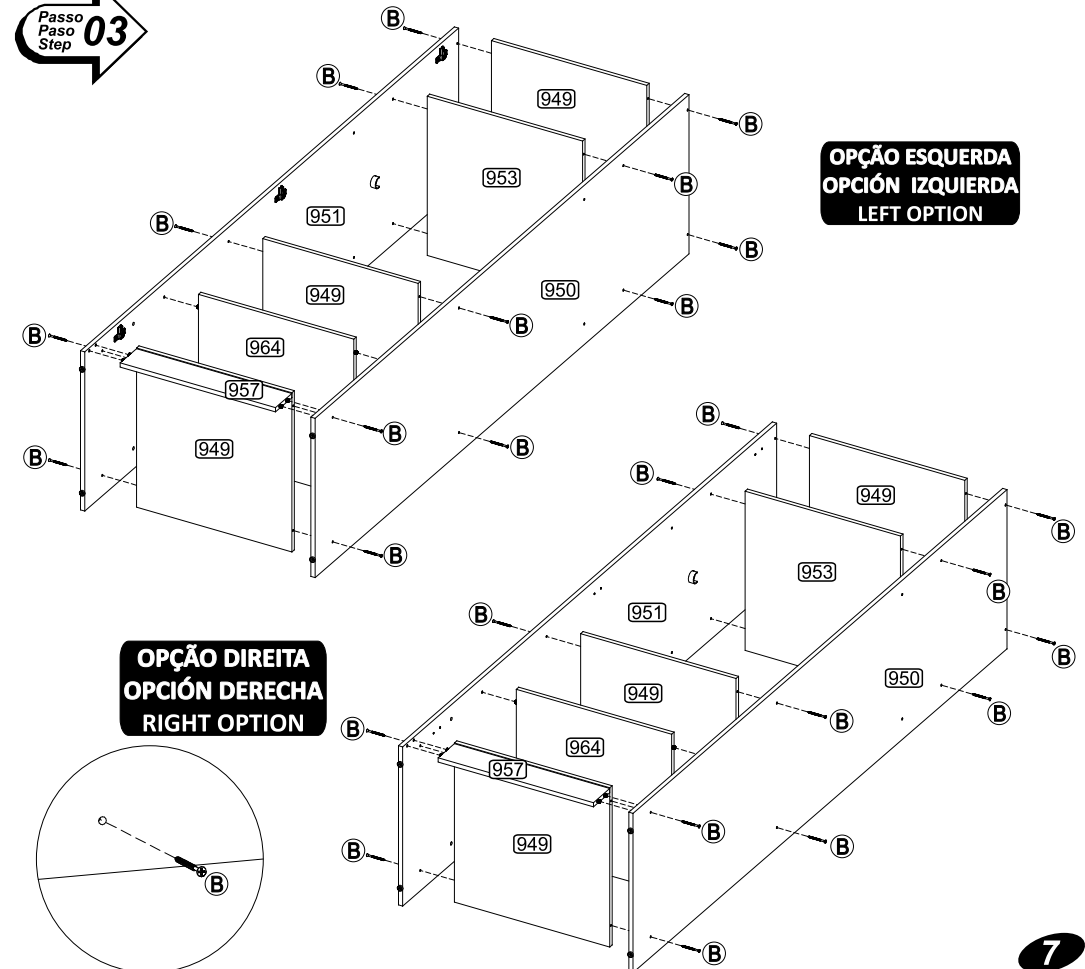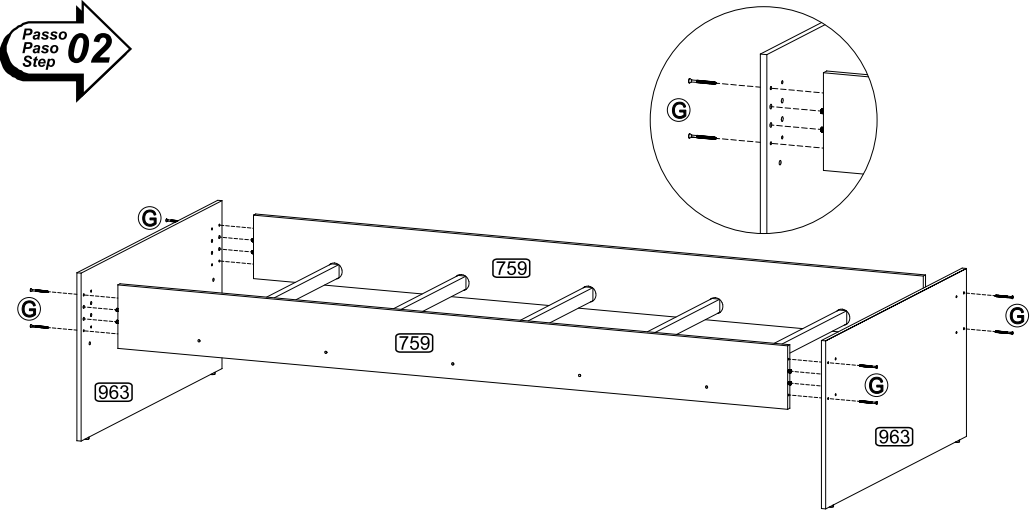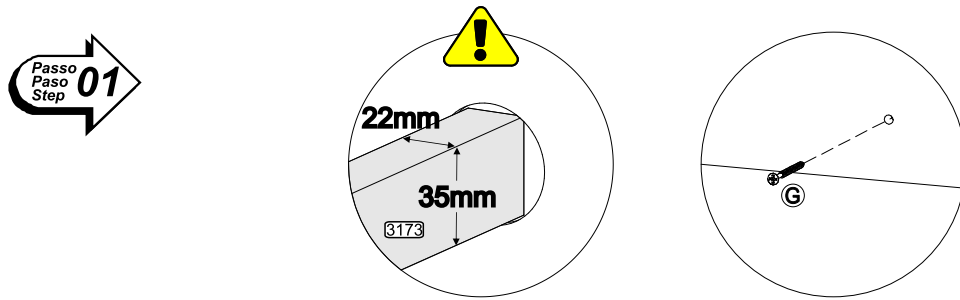


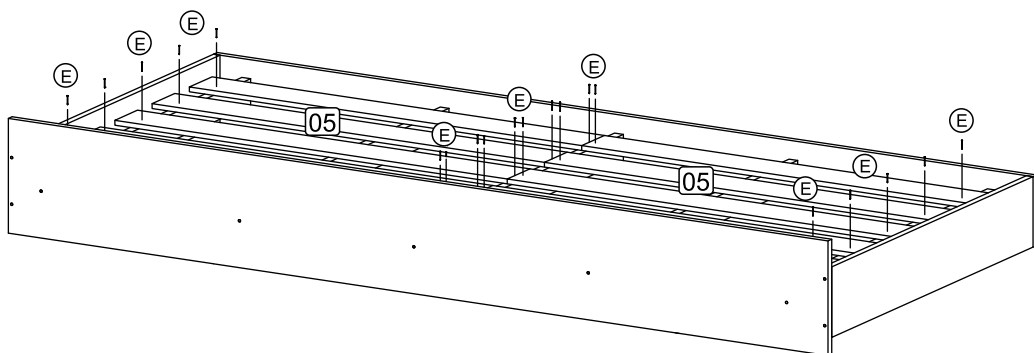

**Peso distribuido
de maneira
uniforme**



**Peso distribuido
de manera
uniforme**

**Distributed
weight so
uniform**

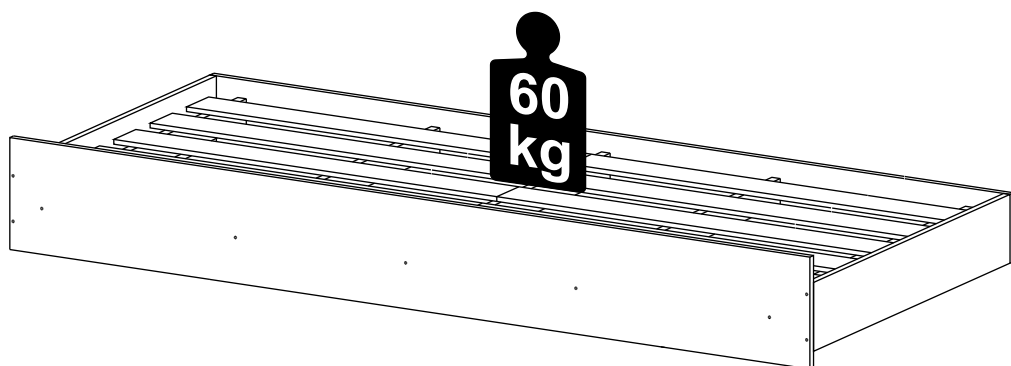


**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

REF.: 354

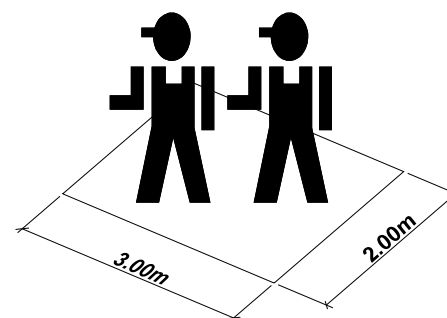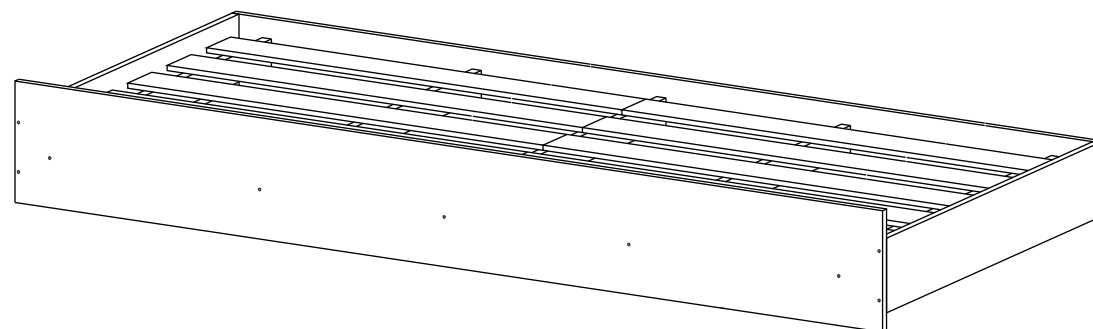

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY**

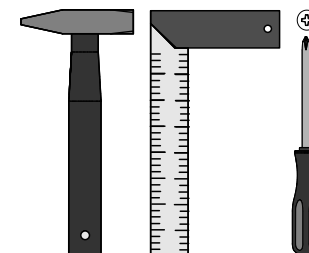




25 min




MULTIMÓVEIS

Rua Beatriz Dall'Onder, 266 • Distrito Industrial • CEP: 95706-350
Bento Gonçalves/RS • Brasil • Tel. +55 54 2102 4000
www.multimoveis.com • multimoveis@multimoveis.com
f multimoveisbr i multimoveis_br y multimoveis_br

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

A		4,5 x 50	14
B		3,5 x 14	16
C		8 x 30	08
D		COLA	01
E		10 x 10	30
F			04
G			07

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:

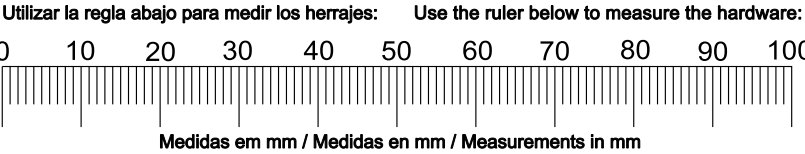






Senhor montador!
Informamos que a
numeração das
peças encontra-se
no topo das mesmas
conforme desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que
la numeración de
las piezas encuentranse
arriba de las mismas,
de acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each
piece is located
on the top of it, according to the
model shown above.

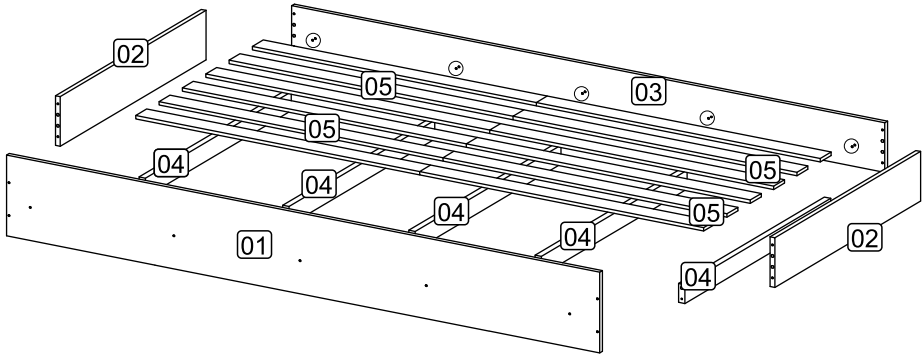

POR Nº.	LISTA DE PEÇAS DENOMINAÇÃO	ESP Nº.	LISTA DE PIEZAS DENOMINACIÓN	ENG Nº.	PART LIST DESCRIPTION
01	Frente Bi - cama	01	Frente Cama Auxiliar	01	Front Auxiliary Bed
02	Lateral Bi - cama	02	Lateral Cama Auxiliar	02	Side Auxiliary Bed
03	Costa Bi - cama	03	Revés Cama Auxilia	03	Back Auxiliary Bed
04	Suporte lastro	04	Suporte de la Parrilla	04	Mattress Support Rail
05	Lastro	05	Parrilla	05	Mattress Support

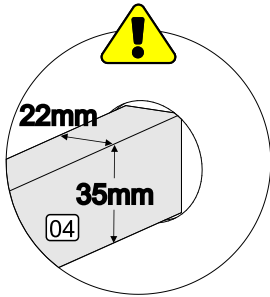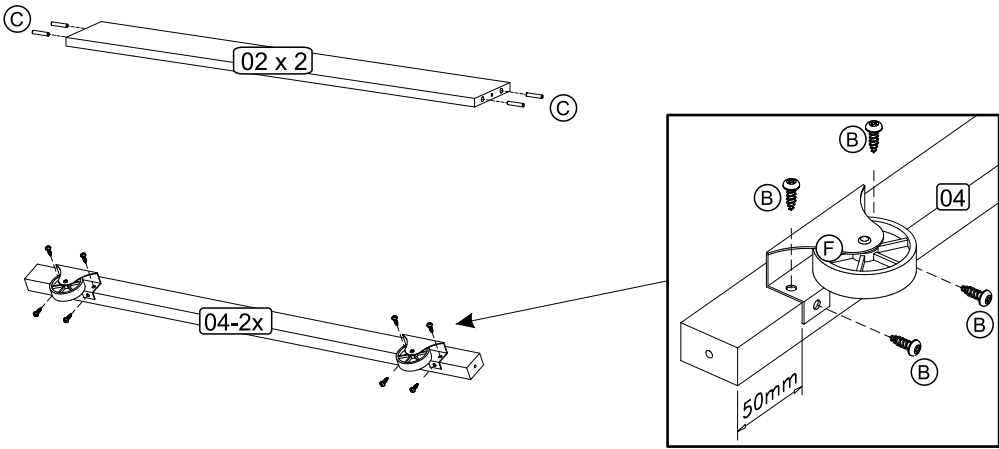

ATENÇÃO A POSIÇÃO DO SUPORTE DE LASTRO (04)
ATENCIÓN A LA POSICIÓN SOPORTE PARRILLA (04)
ATTENTION TO POSITION MATTRESS SUPPORT BAR (04)

