


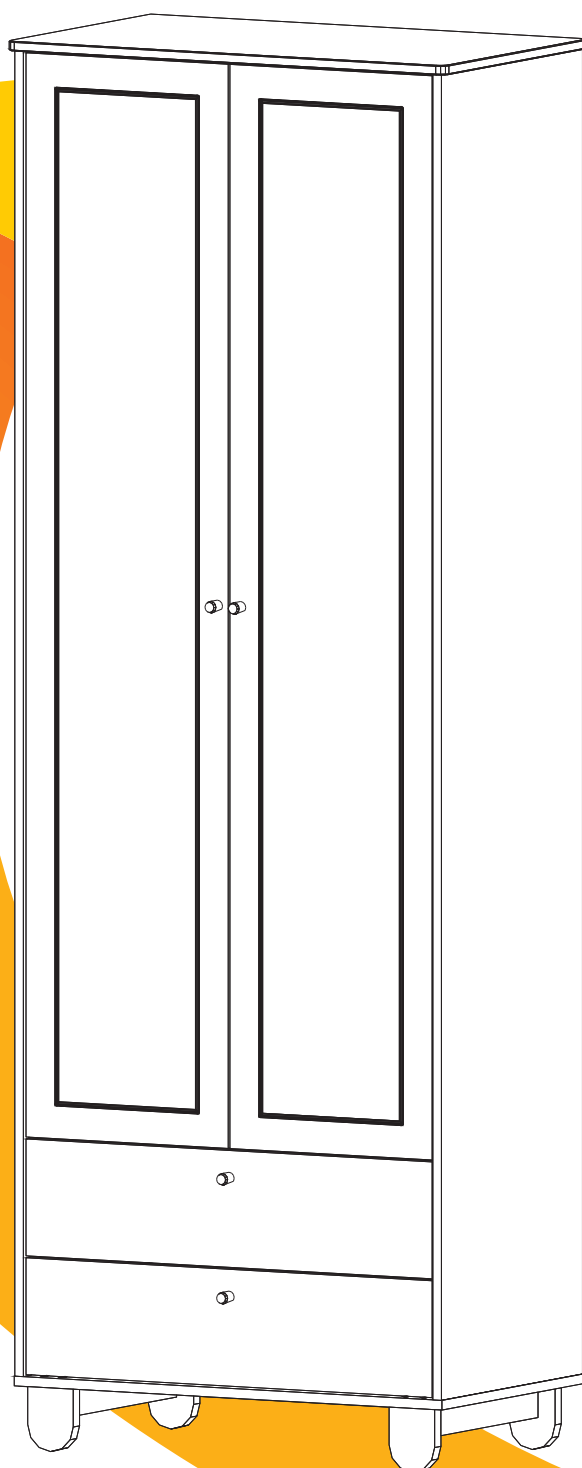


Roupeiro Zupy 2 Portas



ACESSÓRIOS

ACCESORIOS


A



PARAFUSO CHATO
5x50

08 x


B



PARAFUSO CHATO
3,5x35

04 x


C



PARAFUSO FLANGEADO
3,5x25

04 x

D



PARAFUSO CHATO
3,5x12

60 x

E



CAVILHA 6x30

34 x


F



PINO MINI FIX

20 x


G



CASTANHA MINI FIX

20 x

H



CONECTOR
20x20 PLÁSTICO

04 x

I



PREGO
8x8

50 x


J



SUORTE CABIDEIRO
OBLONGO

02 x

K

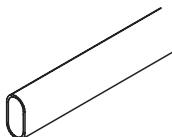

TUBO OBLONGO
702mm

01 x


L



GARRA P/
FUNDO DE GAVETA

08 x


M



PUXADOR
PINUS

04 x


N

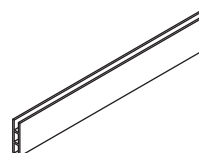

PERFIL H
719mm

02 x

O

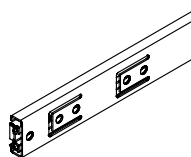

CORREDIÇA
TELESCÓPICA

02 x


P



DOBRADIÇA
CURVA

06 x


Q



CALÇO
DOBRADIÇA

06 x

R



GARRA P/
FUNDO TRASEIRO

10 x


S



TAMPA FURO
ADESIVO

16 x

T




FELTRO
ADESIVO

04 x


VISTA GERAL

VISIÓN DE CONJUNTO

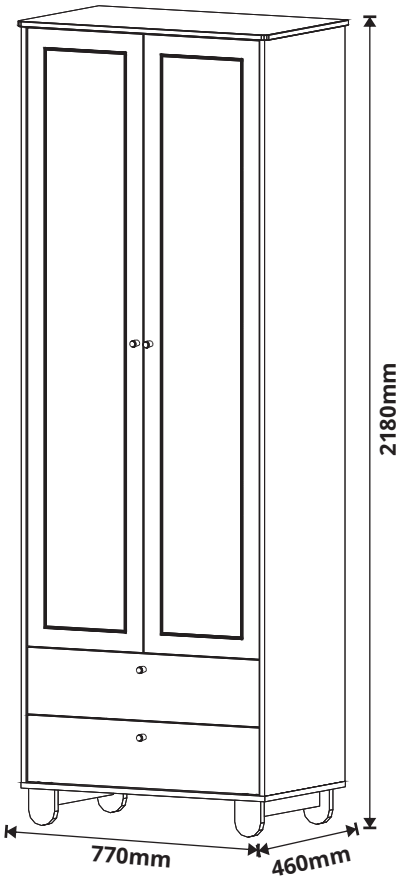

PEÇAS

PIEZAS

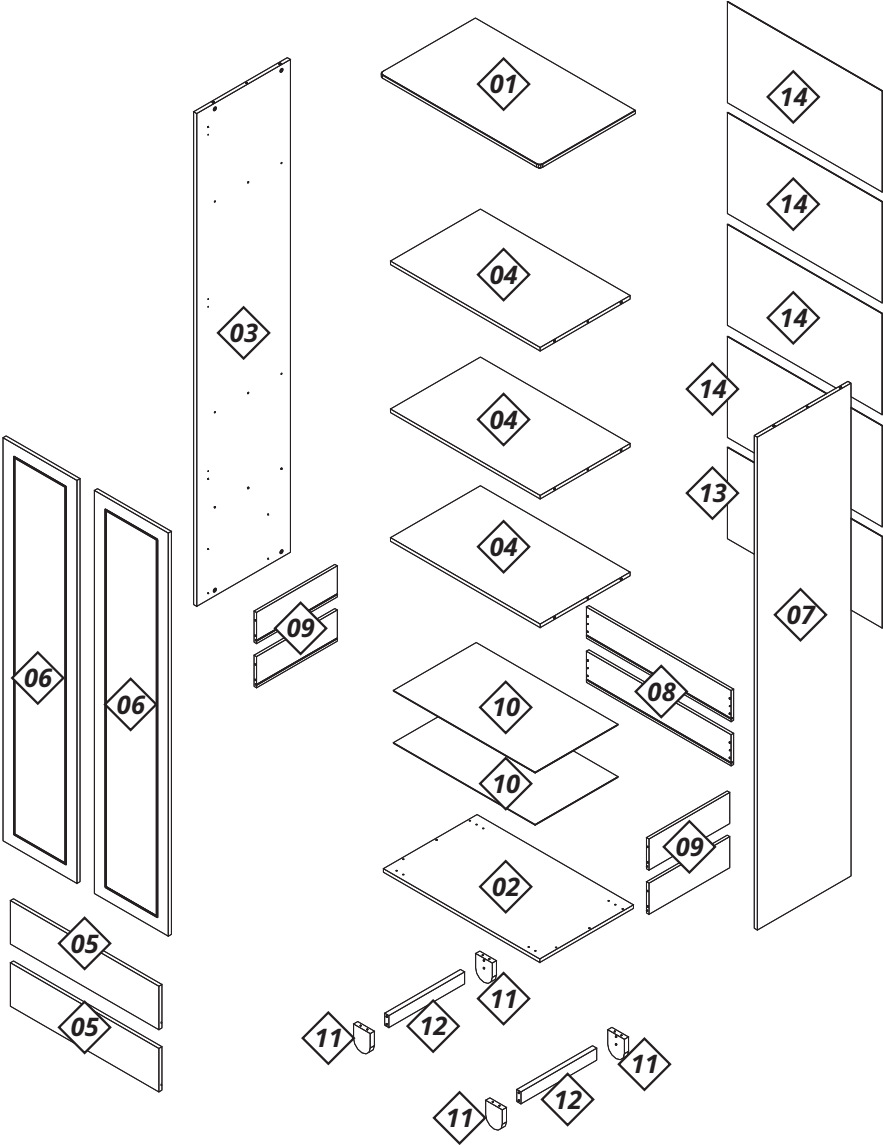

PRÉ-MONTAGEM


PRÉ-MONTAJE

IMPORTANTE

IMPORTANTE

A MONTAGEM DEVE SER REALIZADA POR UM PROFISSIONAL DE MONTAGEM.
EL MONTAJE DEBE SER HECHO POR UN MONTADOR DE MUEBLES.

1

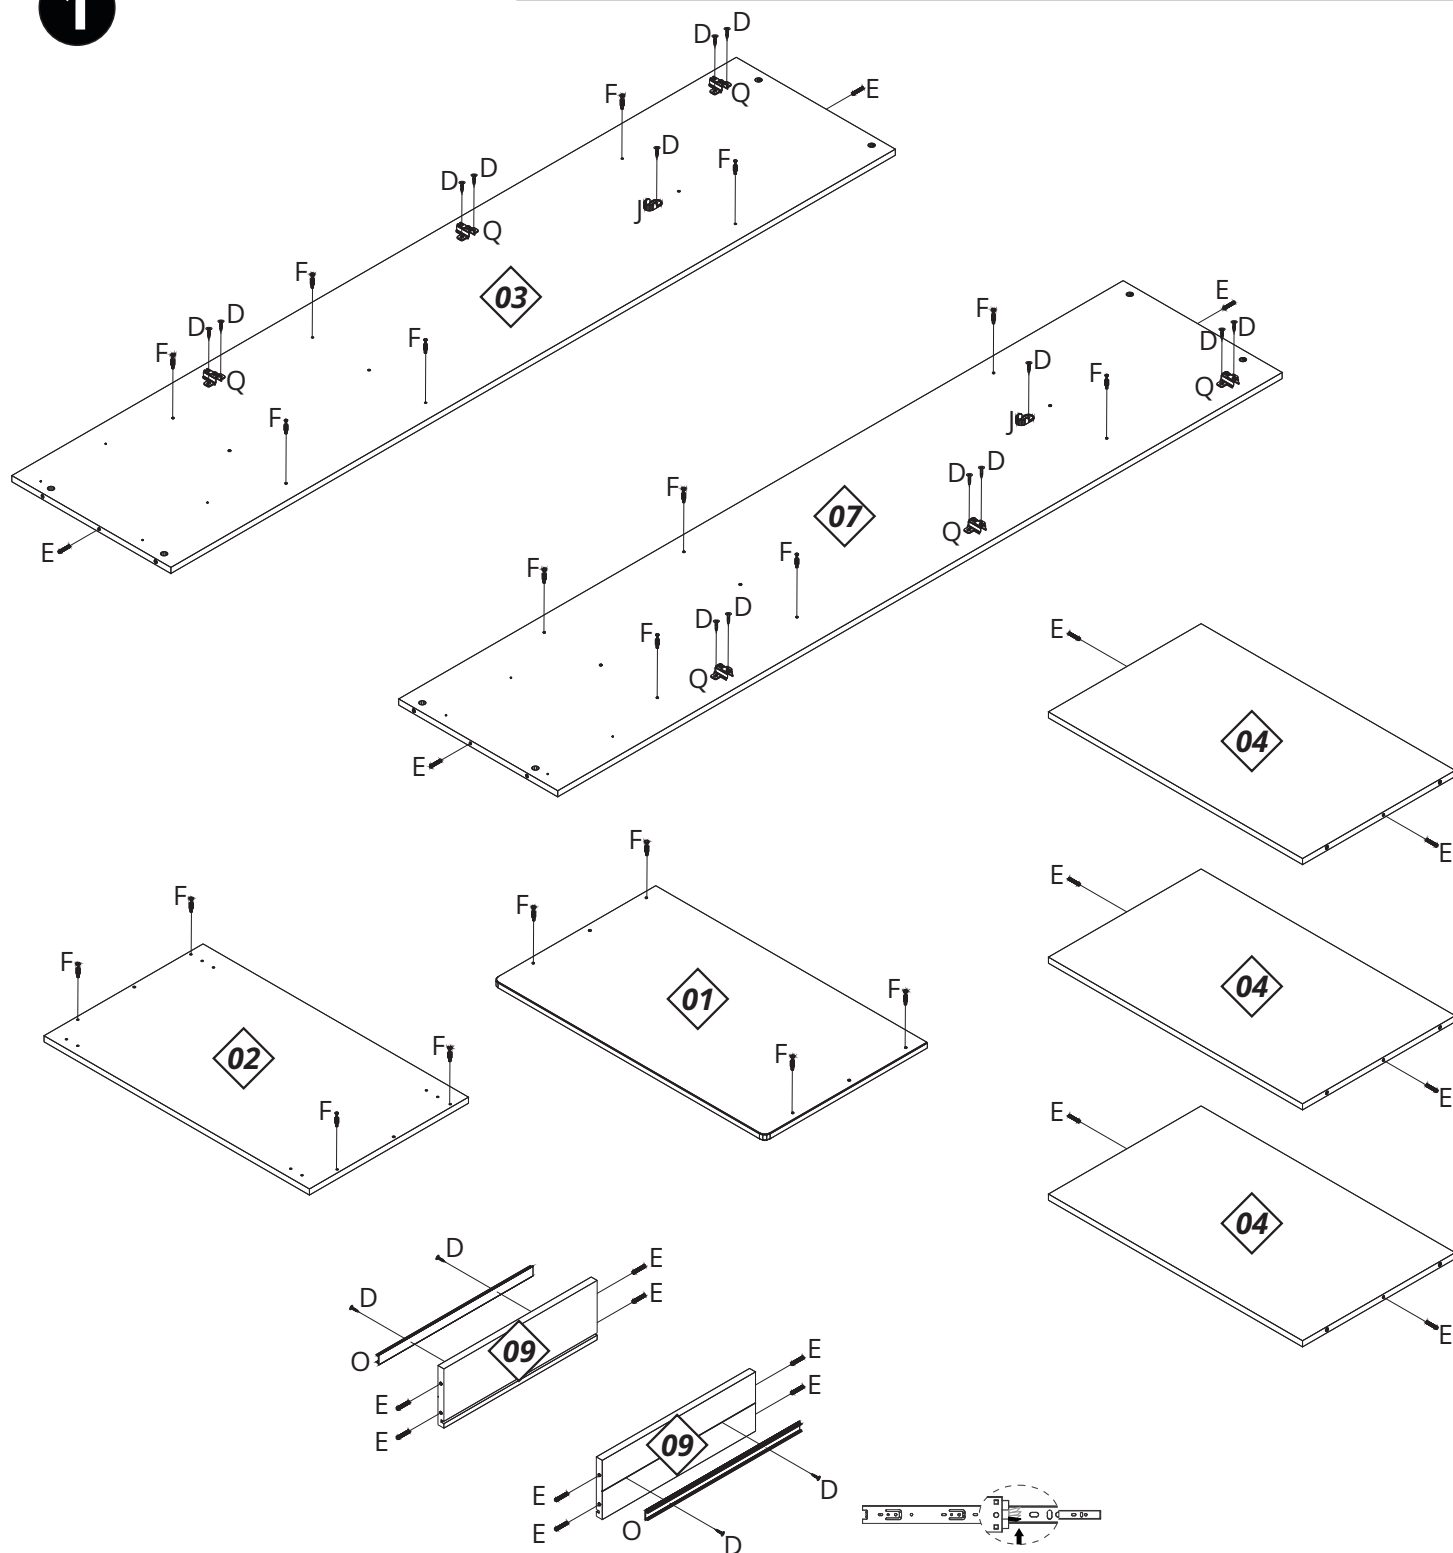


INSTRUÇÕES

INSTRUCCIONES


Para separar a corredeira é necessário movimentar o aplique de plástico que encontra-se no verso da mesma. Mova o aplique para cima, segure e puxe a parte removível da corredeira.

Para separar la corredera es necesario mover la pieza de plástico que se encuentra en la parte posterior de la misma. Mover la pieza de plástico, mantenga y tire de la parte móvil de la corredera.

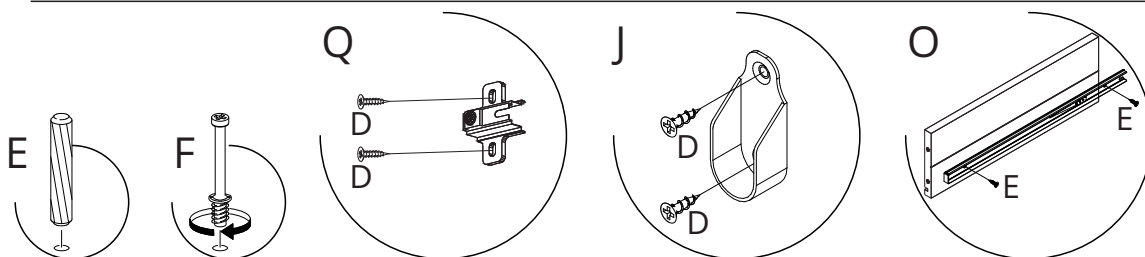


MONTAGEM

MONTAJE

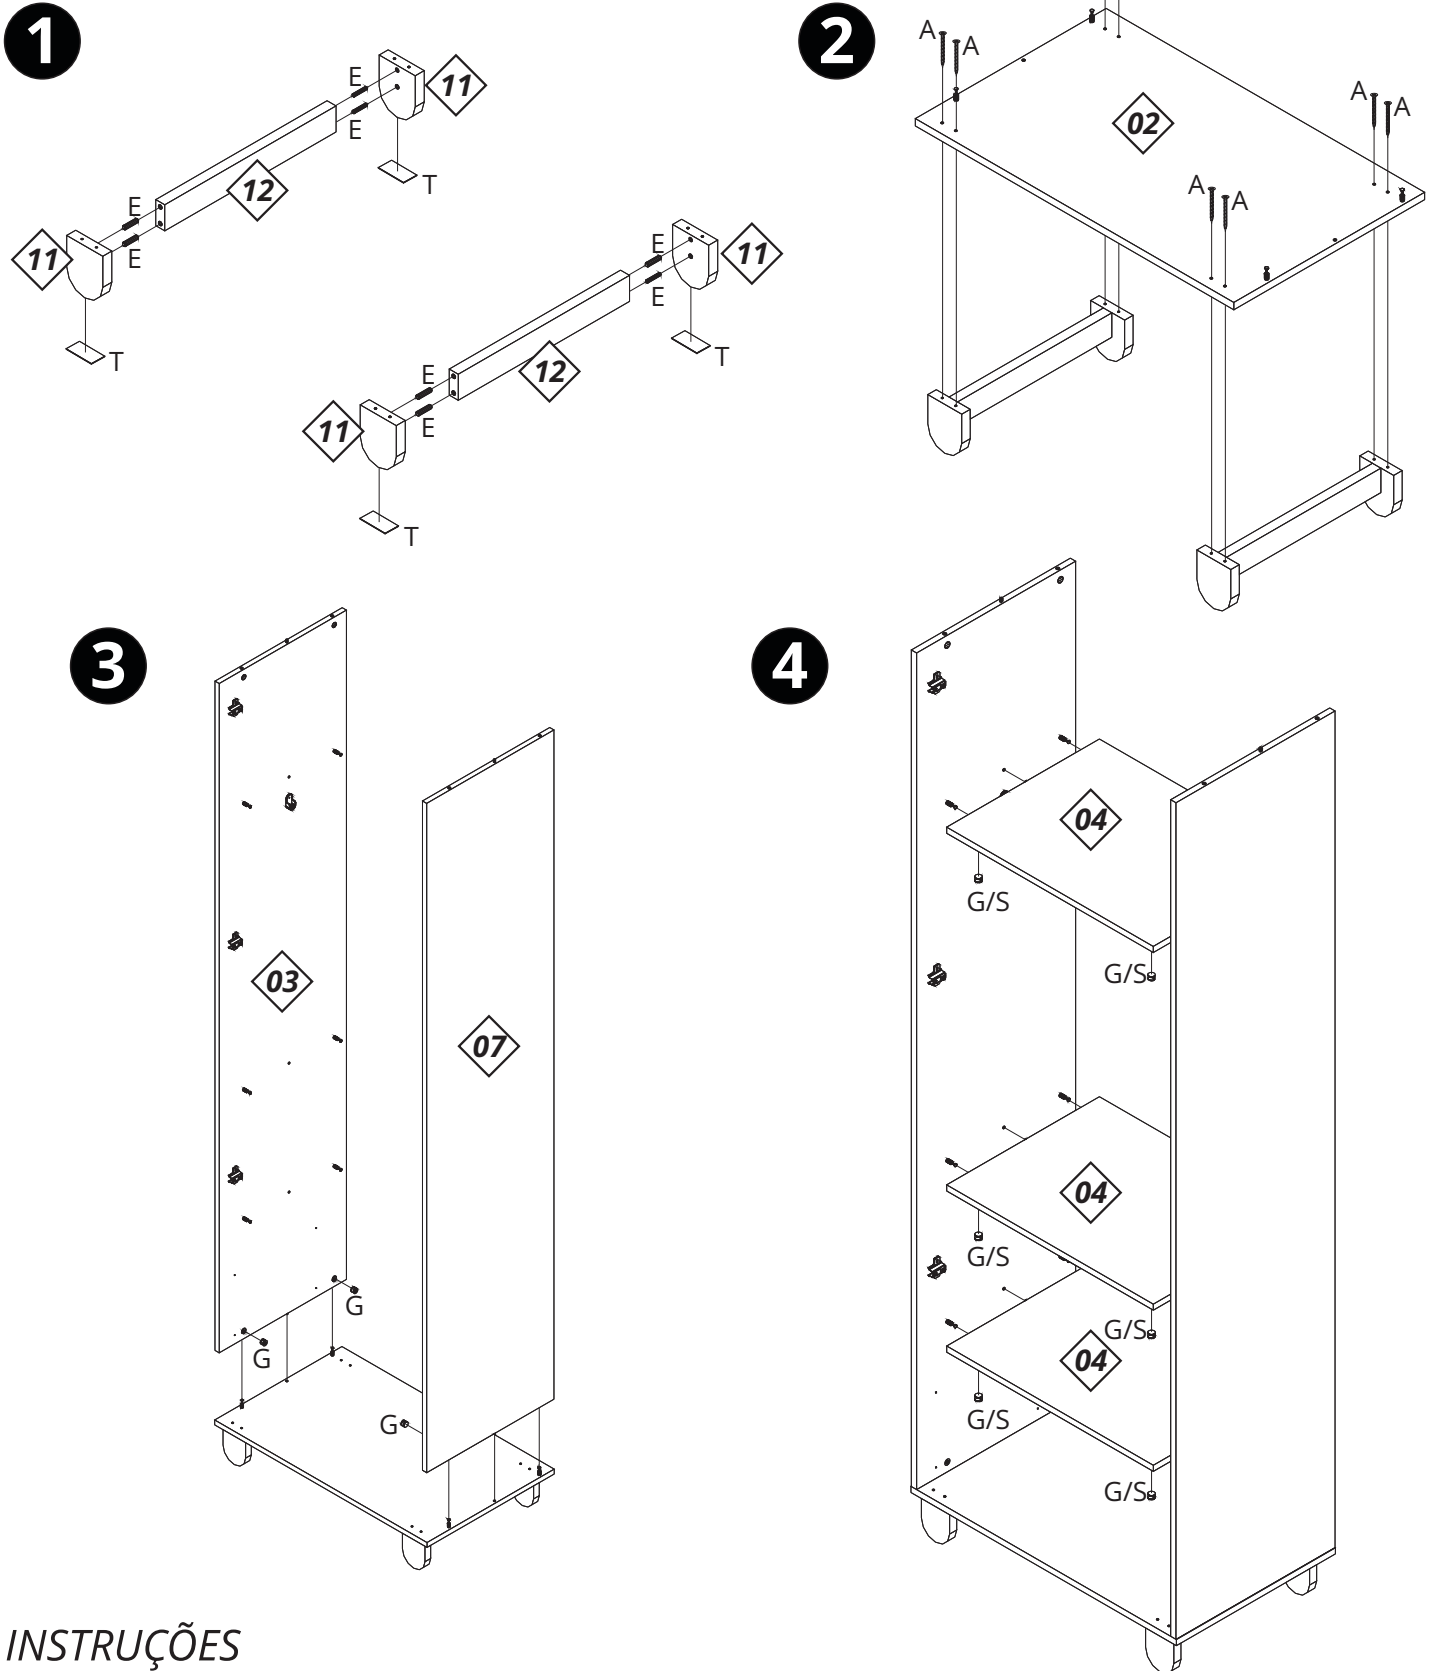

INSTRUÇÕES


INSTRUCCIONES

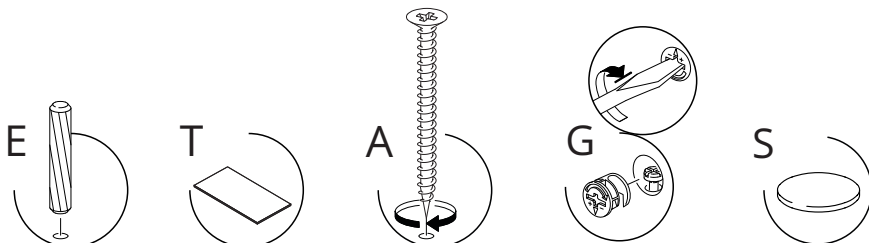


MONTAGEM

MONTAJE


5

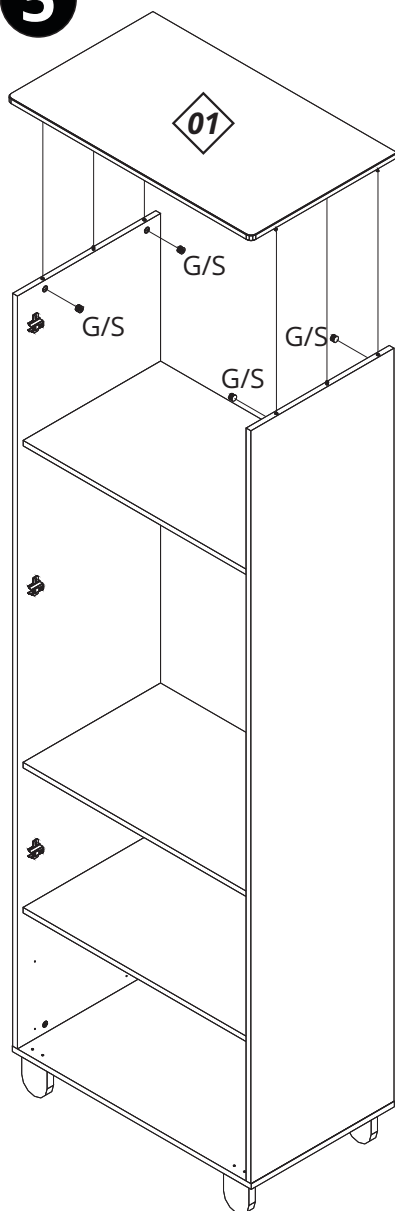

6





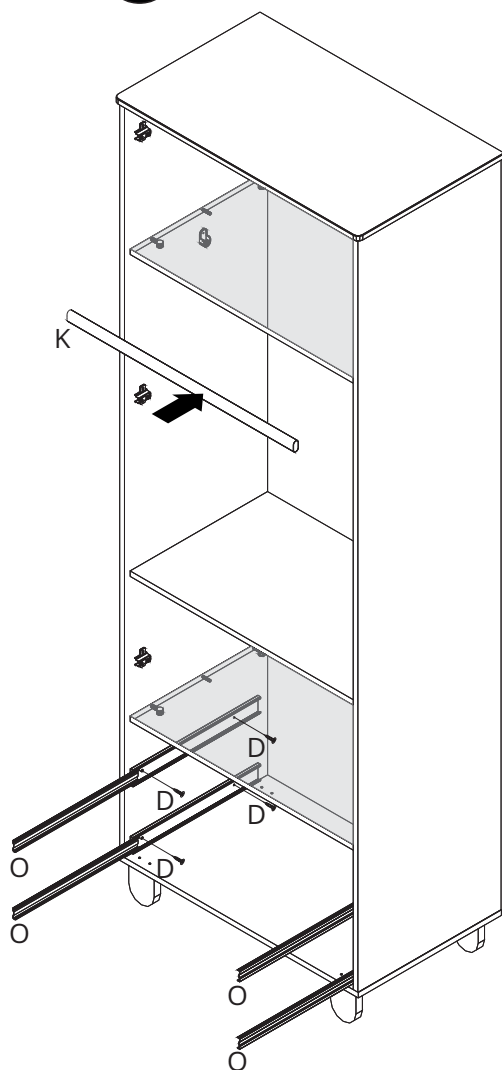


7

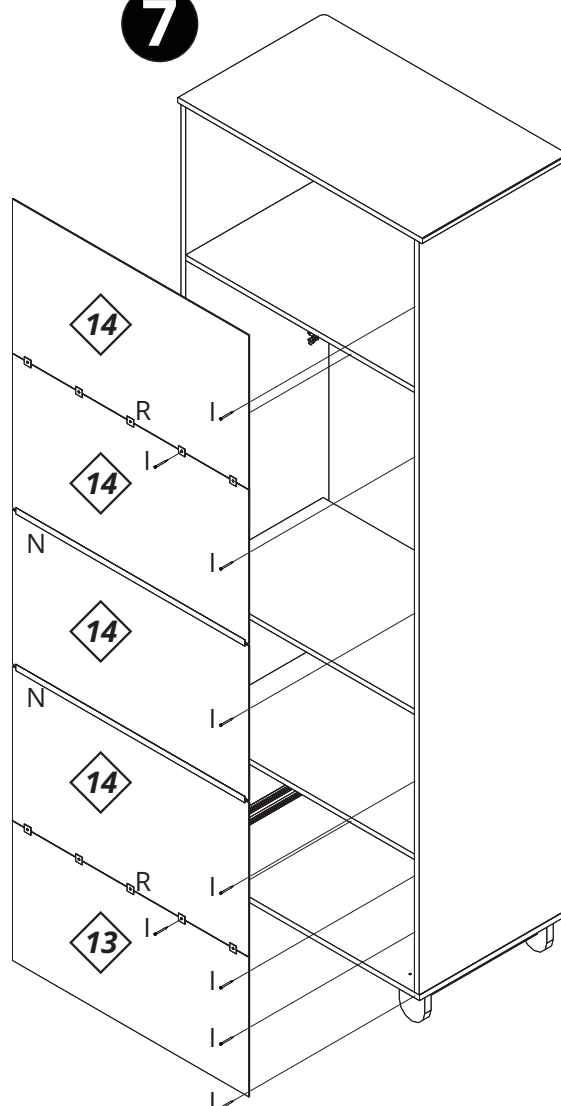

INSTRUÇÕES


INSTRUCCIONES

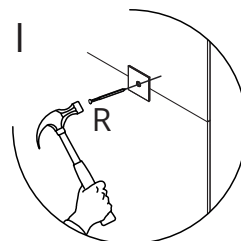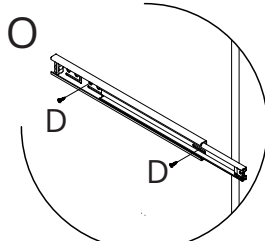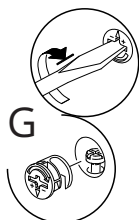


MONTAGEM

MONTAJE

8

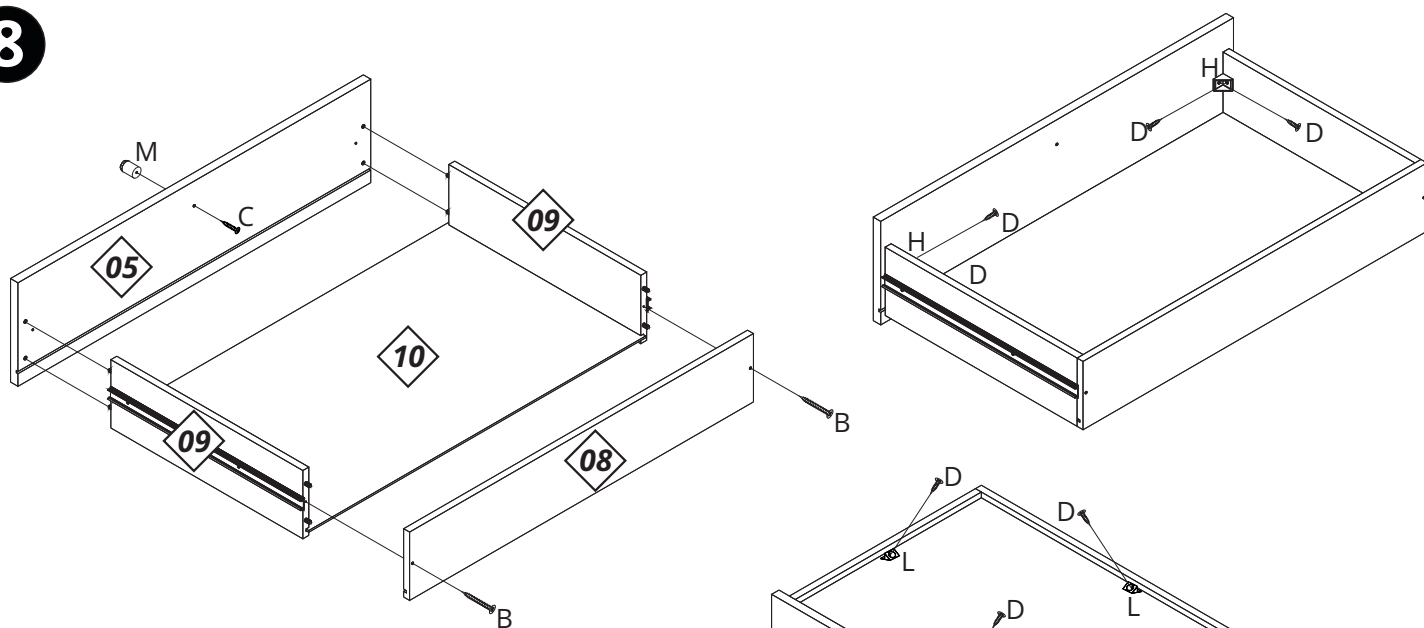


9

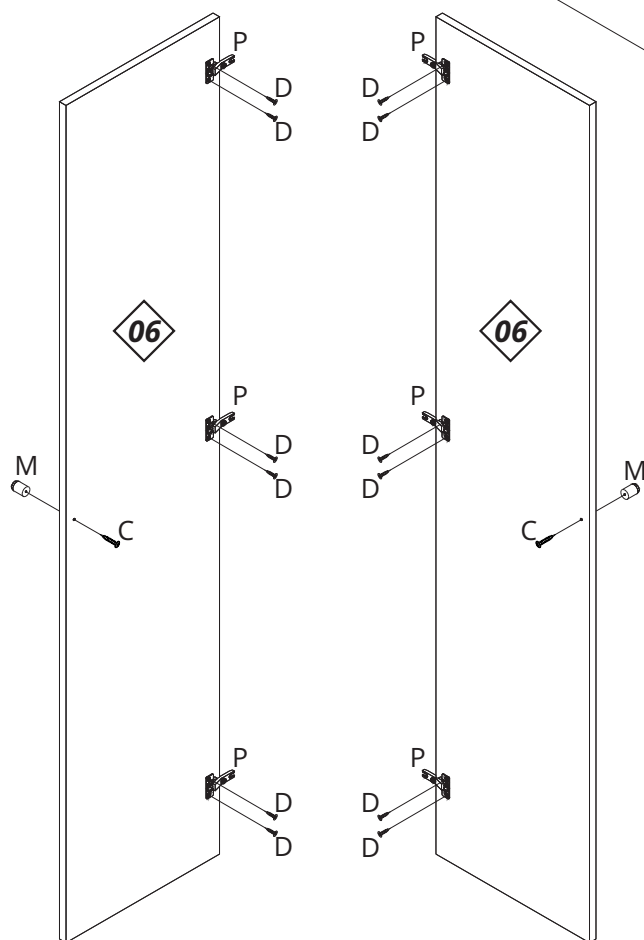

INSTRUÇÕES

INSTRUCCIONES

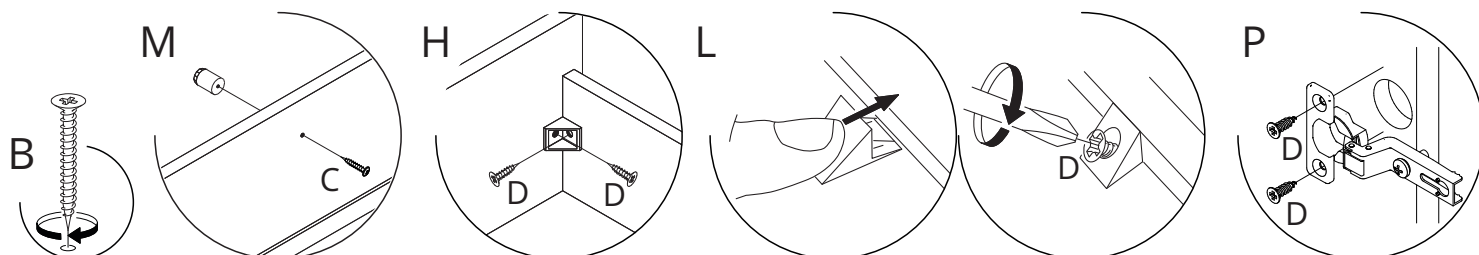

10

